

FUNAI

Téléviseur LED LCD HD Manuel du propriétaire Français

46FD753P

39FL753P

32FL553P / 32FL553

29FL553P / 29FL553

24FL553P / 24FL553

Contenu

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL	2
Information sur la marque	2
Réparation	2
Nettoyage de l'enceinte	2
Nettoyage de l'écran	2
Télécommande	3
Panneau de commande	4
Bornes	5
RÉGLAGE INITIAL	6
FONCTIONNEMENT	7
Visionnement d'un programme télé	7
Favoris	7
EPG (Guide électronique des programmes) ...	7
Mise en veille	8
Choix du son	8
Réglages des sous-titres	8
Réglages du télétexte	8
Changement de mode d'entrée	9
SmartConnect	9
Enregistrement	10
Lecture Photo / Musique / Vidéo	11
AUTRES PARAMÈTRES	15
Réglages des canaux	15
Réglage PC	18
Réglage de l'image	18
Ajustement du son	19
Réglages de l'heure	20
Réglages de verrouillage	21
Ajustement des paramètres	23
Paramètres du mode hôtel	26
GUIDE DE DÉPANNAGE	28
SPÉCIFICATIONS	30
Résolution d'entrée	32
Format Multimédia	32

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Information sur la marque

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- DVB est une marque déposée du DVB Project.
- Le logo "HD TV" est une marque commerciale de DIGITALEUROPE.

Réparation

- Si votre unité ne fonctionne plus, il ne faut pas essayer de corriger le problème par vous-même. Votre appareil ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Apportez l'unité à un centre de service pour la faire réparer.


Nettoyage de l'enceinte

- Essayez soigneusement le panneau avant et les autres surfaces externes de l'unité avec un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de solvant ou d'alcool pour le nettoyage. Ne vaporisez aucun insecticide à proximité de l'unité. En effet, les produits chimiques qu'ils contiennent risquent d'endommager les surfaces exposées à ce produit voire de le décolorer.

Nettoyage de l'écran

- Pour nettoyer l'écran ACL, utilisez un chiffon doux ou en coton. Débranchez le cordon d'alimentation avant de commencer le nettoyage de l'écran.

Télécommande

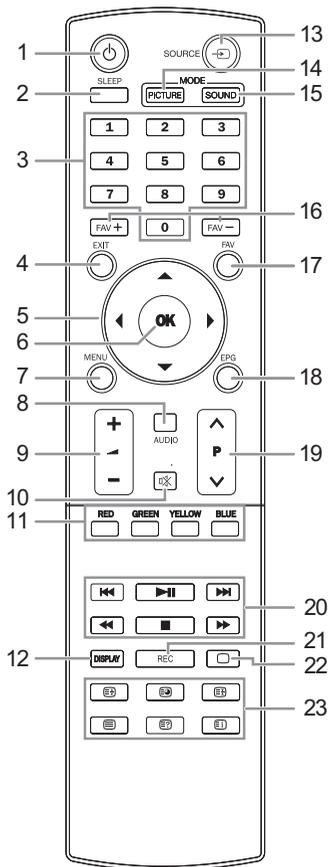


1. **⏻ (Alimentation)**
Permet d'allumer et de mettre en veille l'unité.
2. **SLEEP**
Voir "Mise en veille" (p. 8).
3. **Touches numérotées**
Sélectionne la chaîne désirée en mode TV et entre le mot de passe dans le champ de saisie du mot de passe.
4. **EXIT**
Permet de retourner à l'affichage précédent.
5. **▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Curseur)**
6. **OK**
7. **MENU**
Affiche le menu.
8. **AUDIO**
Sélectionnez la langue / le mode audio.
Voir "Choix du son" (p. 8).
9. **↔ + / -**
Pour ajuster le volume.
Voir "Pour ajuster le volume" (p. 7).


10. **🔇 (Muet)**
Coupez le son.
Voir "Pour ajuster le volume" (p. 7).
11. **RED / GREEN / YELLOW / BLUE**
Utilisé pour "EPG (Guide électronique des programmes)" (p. 7) / "[Modification de programme]" (p. 16).
12. **DISPLAY**
Afficher le numéro de la chaîne ou la source d'entrée.
13. **SOURCE ↺**
Changez le mode de source d'entrée.
Voir "Changement de mode d'entrée" (p. 9).
14. **PICTURE MODE**
Changez le mode d'image.
Voir "[Mode image]" (p. 18).
15. **SOUND MODE**
Changez le mode de son.
Voir "[Mode audio]" (p. 19).
16. **FAV + / FAV -**
Utilisé pour "Favoris" (p. 7).
17. **FAV**
Utilisé pour "Favoris" (p. 7).
18. **EPG**
Utilisé pour "EPG (Guide électronique des programmes)" (p. 7).
19. **P ^ / v**
Pour choisir un canal.
Voir "Pour choisir un canal" (p. 7).
20. **▶|| (Lecture/Pause) / ◀◀ (Saut vers l'arrière) / ▶▶ (Saut vers l'avant) / ■ (Stop) / ◀◀ (Retour) / ▶▶ (Avance rapide)**
Utilisé pour "Enregistrement" (p. 10) / "Lecture Photo / Musique / Vidéo" (p. 11).
21. **REC (Enregistrement)**
Utilisé pour "Enregistrement" (p. 10).
22. **☰ (Sous-titrage)**
Affiche la liste des sous-titres.
Voir "Réglages des sous-titres" (p. 8).
23. **🔍 (Développer) / 📄 (Sous-page) / ⌚ (Attente) / 📄 (Texte) / 🗨️ (Révéler) / 📄 (Index)**
Utilisé pour "Réglages du télétexte" (p. 8).

Panneau de commande

39FL753P/32FL553P/32FL553/
29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553

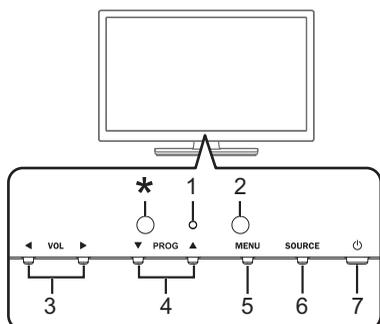

46FD753P

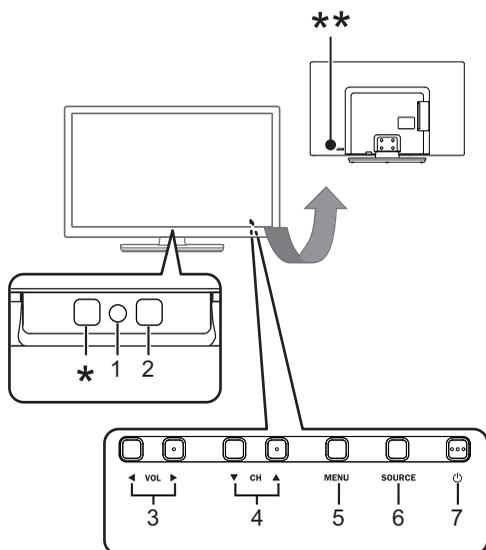

* Cette fenêtre n'a pas de fonction.

** Touches sur l'arrière.

Les touches de contrôle sont situées sur la partie arrière du téléviseur.

1. Indicateur veille / marche

(Mise sous tension : éteint, en Veille : rouge)

2. Fenêtre du capteur infrarouge

Reçoit les rayons infrarouges transmis par la télécommande.

3. VOL ◀ / ▶

- Regarder la TV, **VOL** ◀ / ▶ sur le panneau avant remplit la même fonction que ◀ + / - . Voir "9. ◀ + / -" (p. 3).

- Dans le menu, **VOL** ◀ / ▶ sur le panneau avant remplit la même fonction que ◀ / ▶ (curseur).

4. CH ▲ / ▼ (46FD753P)

PROG ▲ / ▼ (39FL753P/32FL553P/32FL553/29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553)

- Regarder la TV, **PROG** ▲ / ▼ et **CH** ▲ / ▼ sur le panneau avant remplit la même fonction que **P** ▲ / ▼ .

Voir "19. **P** ▲ / ▼" (p. 3).

- Dans le menu, **PROG** ▲ / ▼ et **CH** ▲ / ▼ sur le panneau avant remplit la même fonction que ▲ / ▼ (curseur).

5. MENU

Voir "7. MENU" (p. 3).

6. SOURCE

Voir "13. SOURCE" (p. 3).


- Dans le menu, **SOURCE** sur le panneau avant remplit la même fonction que **OK**.

7. ⏻ (Alimentation)

Voir "1. ⏻ (Alimentation)" (p. 3).

Bornes

39FL753P/32FL553P/32FL553/
29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553

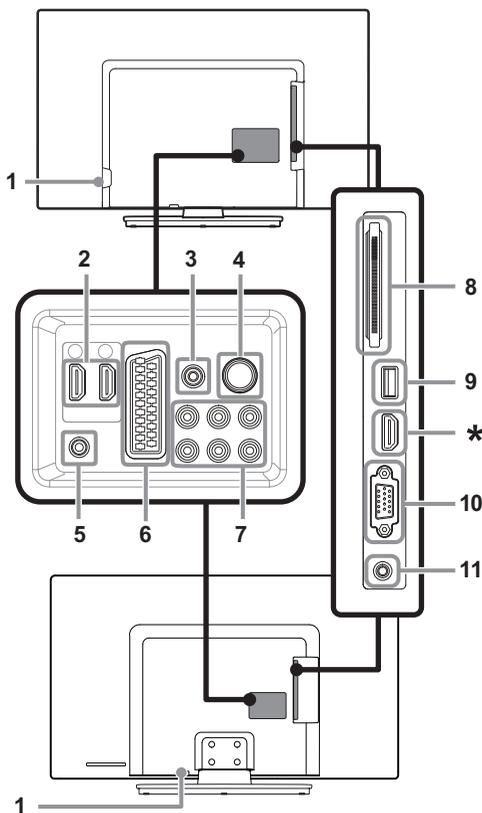

46FD753P

1. Prise pour cordon d'alimentation CA
2. Prise d'entrée HDMI (HDMI 1/HDMI 2)
3. Prise de sortie audio numérique coaxiale
4. ㄗ Prise d'entrée (antenne)
5. Prise de sortie audio pour casque
6. Prise PÉRITEL
7. Composante vidéo, Composite vidéo et prise d'entrée audio (G/D)
8. Logement CI
9. Port USB (p. 10, 11)

- Entrée de données à partir de la mémoire flash USB seulement.
- L'utilisateur ne doit connecter à cette port USB aucun appareil, type appareil photo numérique, clavier, souris, etc. (car ceux-ci ne fonctionneront pas).
- La mise à jour du logiciel est, dans la plupart des cas, effectuée par un technicien de maintenance agréé ou, dans certains cas, il peut être demandé à l'utilisateur de mettre lui-même jour le logiciel.

10. Prise d'entrée PC (VGA)
 11. Prise d'entrée audio pour connexion PC
- * Prise d'entrée HDMI (HDMI 3) pour fonction MHL
Série P uniquement - (46FD753P/39FL753P/
32FL553P/29FL553P/24FL553P)

RÉGLAGE INITIAL

Ce paragraphe vous guidera dans le réglage initial de l'unité, qui comprend la sélection d'une langue pour votre menu sur écran et le balayage automatique, qui balaye et mémorise automatiquement les chaînes pouvant être regardées.


- 1 Après avoir effectué toutes les connexions nécessaires, mettez l'appareil en route en appuyant sur .



- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner l'emplacement.

- Si vous sélectionnez **[Mode magasin]**, le message de confirmation s'affiche.

- 3 Utilisez  /  pour sélectionner **[Langue OSD]**, puis sélectionnez la langue de votre choix au moyen de  / .
- 4 Utilisez  /  pour sélectionner **[Pays]**, puis sélectionnez le pays de votre choix au moyen de  / .
- 5 Appuyez sur **OK** pour entrer dans **[Réglage auto]**.

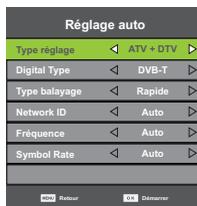

- 6 Utilisez  /  pour sélectionner **[Type réglage]**, puis sélectionnez **[DTV]**, **[ATV]** ou les deux chaînes au moyen de  / .
- 7 Utilisez  /  pour sélectionner **[Digital Type]**, puis sélectionnez **[DVB-T]** ou **[DVB-C]** au moyen de  / .
- 8 Utilisez  /  pour sélectionner **[Type balayage]**, puis sélectionnez **[Plein]** ou **[Rapide]** au moyen de  / .
- 9 Utilisez  /  pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez le réglage au moyen de  / .
- 10 Appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

- Lorsque le balayage démarre, le menu de confirmation apparaîtra.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur le bouton **MENU** dans le menu **[Réglage auto]**.
- Si toutes les chaînes disponibles ne sont pas détectés à l'aide du mode de recherche **[Plein]**, ces programmes peuvent être recherchés en sélectionnant le mode **[Rapide]**. Veuillez noter que la recherche en mode **[Rapide]** peut prendre davantage de temps.
- Selon les spécifications du fournisseur de TV par câble, l'abonnement correct aux signaux du câble ne peut pas être garanti.
- Une fois le balayage terminé, le canal numérique ou analogique le plus bas mémorisé s'affichera.
- Si vous appuyez sur **MENU** pendant le balayage des chaînes, cette opération sera mise en pause; appuyez sur **MENU** de nouveau pour revenir au réglage initial.
- Vous pouvez reprendre la configuration à nouveau. Voir "[Première installation]" (p. 25)

FONCTIONNEMENT

À lire en premier

Ces opérations sont accessibles sur la télécommande. Certaines peuvent également être accessibles grâce aux commandes de l'unité principale.

Visionnement d'un programme télé

Pour choisir un canal

Utilisez **P** **^** / **v** à plusieurs reprises pour sélectionner la chaîne de votre choix, ou utilisez les **touches numériques** pour saisir un numéro de chaîne, puis appuyez sur **OK** pour un accès plus rapide.

Par exemple, si vous désirez sélectionner le canal 24 sans appuyer sur **OK**, appuyez d'abord sur **2**, puis sur **4** dans un délai de 3 secondes.

Pour ajuster le volume

Utilisez **← + / -** pour régler le volume sonore. Appuyez sur **⊗** pour allumer ou éteindre immédiatement le son.

- Vous pouvez restaurer le volume d'origine en appuyant à nouveau sur **⊗** ou sur **← + / -**.

Favoris

Vous pouvez facilement trouver un canal favori.

- Vous pouvez définir un canal favori sur "[Modification de programme]" (p. 16).

- 1 Appuyez sur **FAV** pendant la vision d'un programme pour afficher la liste des canaux favoris.
- 2 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK**.



- Utilisez **FAV + / -** pour sélectionner le canal favori pendant la vision d'un programme.
- Utilisez **◀ / ▶** pour aller à la page suivante ou précédente.

- 3 Appuyez sur **EXIT** pour sortir.

EPG (Guide électronique des programmes)

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez facilement trouver un canal ou voir les informations détaillées sur le canal. L'EPG vous donne les informations sur les horaires des programmes de télévision.

- 1 Appuyez sur **EPG** pour afficher le menu **[GUIDE D.PROGR.]** et utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner une chaîne.



[Enregistrer] : RED

Sélectionnez le programme que vous voulez et appuyez sur **RED** pour réserver l'enregistrement.

[Rappeler] : GREEN

Sélectionnez le programme que vous voulez et appuyez sur **GREEN** pour rappeler la réservation.

[Jour précédent] : YELLOW

Appuyez sur **YELLOW** pour passer à la page du jour précédent.

[Jour suivant] : BLUE

Appuyez sur **BLUE** pour passer à la page du jour suivant.

[Dépl.aff.] : ▲ / ▼ / ◀ / ▶

Il est possible d'utiliser **▲ / ▼ / ◀ / ▶** (Curseur).

[Détails] : DISPLAY

Appuyez sur **DISPLAY** pour faire s'afficher les informations détaillées.

[Quitter] : EXIT

Appuyez pour quitter le menu.

Mise en veille

Le minuteur peut être configuré pour que l'unité se mette en mode veille au bout d'une période donnée.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour modifier la période de mise en veille.

- Les options disponibles sont : Désactivé / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min.
- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP**, jusqu'à ce que **[Désactivé]** apparaisse pour annuler la minuterie de mise en veille.
- Si l'unité passe en mode veille, la minuterie de mise en veille sera annulée.

Choix du son

Fonctionnement de la télévision numérique

Appuyez sur **AUDIO** pour afficher la langue audio actuellement sélectionnée avec le numéro de langues disponibles et appuyez plusieurs fois pour les faire défiler.

Dolby D : Son Dolby Digital

Dolby D+ : Son Dolby Digital Plus

AAC : Son HE-AAC

MPEG : Son MPEG

Fonctionnement de la télévision analogique

Appuyez sur **AUDIO** pour afficher le mode audio actuellement sélectionné et appuyez plusieurs fois pour naviguer parmi les modes audio disponibles. (par ex.)

NICAM STEREO ↔ Mono
NICAM DUAL I → NICAM DUAL II → Mono ↑
NICAM MONO ↔ Mono
Stéréo ↔ Mono
DUAL I ↔ DUAL II
Mono

Réglages des sous-titres

Vous pouvez modifier les réglages des sous-titres utilisés pour les programmes TV.

- 1 Appuyez sur  (**Sous-titre**) pour afficher la liste des langues de sous-titres.
- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la langue des sous-titres que vous voulez, puis appuyez sur **OK**.

Réglages du télétexte

Vous pouvez modifier les réglages du télétexte utilisés pour les programmes TV.

- 1 Appuyez sur  (**Texte**) pour activer le décodeur télétexte.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur  (**Texte**) pour afficher le télétexte en mode transparent.

- Pour agrandir la police de caractères, appuyez sur .
- Pour sélectionner les sous-pages du télétexte, appuyez sur .
- Pour choisir directement les numéros de page affichés en bas de l'écran du téléviseur, utilisez **RED / GREEN / YELLOW / BLUE**.
- Pour afficher les informations masquées du télétexte, appuyez sur .
- Pour garder la page actuelle affichée, appuyez sur .
- Pour revenir à la page de démarrage du télétexte, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **EXIT** pour éteindre le décodeur télétexte.

Changement de mode d'entrée

Vous pouvez changer le mode d'entrée pour le mode Téléviseur ou le mode Entrée externe.

- 1 Appuyez sur **SOURCE** .
- 2 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner le mode d'entrée désiré, puis appuyez sur **OK**.

46FD753P/39FL753P/32FL553P/29FL553P/24FL553P



32FL553/29FL553/24FL553




SmartConnect

Cet appareil peut afficher l'écran d'un autre appareil avec fonction MHL et utiliser la télécommande de cet appareil pour le faire fonctionner.

Pendant la connexion, l'appareil est rechargé.

Configuration de SmartConnect

Vous devez connecter le câble HDMI à la prise d'entrée HDMI3/MHL de cet appareil et un câble micro USB à l'appareil avec la fonction MHL (représenté ci-dessous).

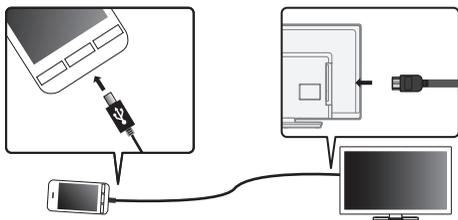

- 1 Appuyez sur **SOURCE**  pour afficher le mode de source d'entrée.
- 2 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[HDMI3/MHL]** sur la liste, et pressez **OK** ensuite pour afficher l'écran de l'appareil connecté.
- 3 Relâchez le verrouillage de l'appareil connecté et utilisez la télécommande pour le faire fonctionner.

Note à propos de SmartConnect


- Si vous voulez quitter ce mode, sélectionnez n'importe quel autre mode de source d'entrée. Voir "Changement de mode d'entrée" (p. 9).
- Les prises d'entrée HDMI1 et HDMI2 n'acceptent pas la fonction.
- Les fonctions disponibles sont limitées au niveau du fonctionnement de la télécommande.
- Utilisez un câble HDMI et un câble micro USB. Si vous utilisez un autre câble, nous ne pouvons pas donner de garantie.
- Le câble à connecter entre l'appareil et un périphérique n'est pas fourni avec cet appareil.
- Nous ne garantissons pas que le périphérique doté de toutes les fonctions MHL soit pris en charge avec cet appareil.
- Funai ne peut être tenu pour responsable si votre périphérique n'est pas supporté, Funai décline en outre toute responsabilité pour tout dommage ou perte de données stockées.
- Assurez-vous de conserver une copie de sauvegarde des fichiers originaux sur votre appareil avant de les lire sur cet appareil. Nous n'assumons pas de responsabilité pour les dommages ou la perte de vos données stockées.
- Pour éviter d'endommager ni le périphérique ni l'appareil, toujours éteindre l'appareil avant de déconnecter le câble.
- Si l'appareil ne reconnaît pas le périphérique connecté, essayez de le reconnecter.
- Pour plus de détails, visitez : <http://www.mhlconsortium.org/>

Enregistrement

Cet appareil peut enregistrer un programme TV. Utilisez une mémoire flash USB pour sauvegarder les données.

Configuration pour Enregistrement / Lecture

Vous devez connecter la mémoire flash USB à la borne USB de cet appareil (représenté ci-dessous).




- La mémoire flash USB n'est pas fournie avec cette unité.
- L'unité ne reconnaît que des mémoires flash USB. N'utilisez pas de hub USB ni de rallonge entre la mémoire flash USB et l'unité. Connectez toujours la mémoire flash USB directement sur cette unité.
- Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de toutes les mémoires flash USB sur cette unité.

1 Appuyez sur **SOURCE**  pour afficher le mode d'entrée et utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[DTV]**, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous voulez quitter ce mode, sélectionnez n'importe quel autre mode de source d'entrée. Voir "Changement de mode d'entrée" (p. 9).

Enregistrement

2 Sélectionnez le canal désiré, puis appuyez sur **REC** pour commencer l'enregistrement du programme en cours.

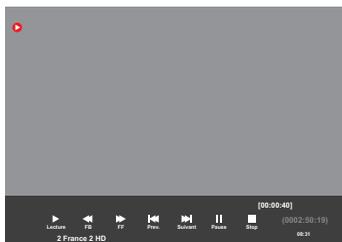


3 Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement.

- Lorsque vous arrêtez l'enregistrement, l'appareil revient à la diffusion TV normale.
- Lorsque l'espace de stockage du disque est épuisé, un message d'avertissement s'affiche. L'enregistrement s'arrête automatiquement et l'appareil revient à la diffusion TV normale.

Lecture

- 2 Appuyez sur **☰** (**Index**) pour rappeler la liste d'enregistrements.
- 3 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur **OK** pour commencer la lecture.

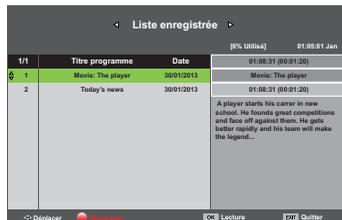

Utilisation en mode Lecture

Appuyez sur **OK** pour afficher le menu.

▶▶ : Appuyez pour lancer la lecture ou la mettre en pause.

◀◀ / ▶▶ : Appuyez pour rembobiner ou faire défiler rapidement la lecture. Chaque appui sur **◀◀ / ▶▶** augmente la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide de cinq fois.

◀◀ / ▶▶ : Appuyez pour revenir au fichier précédent ou passer au suivant.

■ : Appuyez pour arrêter la lecture.


EXIT : Appuyez pour fermer le menu lorsqu'il s'affiche.

Lecture Photo / Musique / Vidéo

Cet appareil peut lire des fichiers image, audio et vidéo. Utilisez la mémoire flash USB qui contient les fichiers.

Configuration pour Lecture

Vous devez connecter la mémoire flash USB à la borne USB de cet appareil (représenté ci-dessous).



- 1 Appuyez sur **SOURCE**  pour afficher le mode d'entrée et utilisez **▲** / **▼** pour sélectionner **[Média]**, puis appuyez sur **OK**.


- Si vous voulez quitter ce mode, sélectionnez n'importe quel autre mode de source d'entrée. Voir "Changement de mode d'entrée" (p. 9).

Note à propos de Lecture


- Vous pouvez vérifier les Spécifications Multimédia. Voir "Format Multimédia" (p. 32).
- La mémoire flash USB n'est pas fournie avec cette unité.
- L'unité ne reconnaît que des mémoires flash USB. N'utilisez pas de hub USB ni de rallonge entre la mémoire flash USB et l'unité. Connectez toujours la mémoire flash USB directement sur cette unité.
- Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de toutes les mémoires flash USB sur cette unité.
- Funai décline toute responsabilité vis-à-vis de l'incompatibilité de votre mémoire flash USB et ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes des données enregistrées.
- Les mémoires flash USB nécessitant leur propre pilote ou les appareils équipés d'un système spécial type reconnaissance d'empreintes ne sont pas supportés.
- Vérifiez que vous avez une copie de sauvegarde des fichiers originaux sur votre appareil avant de les lire sur cette unité. Nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis des dommages causés à vos données enregistrées ou de leur perte.
- Pour éviter d'endommager la mémoire flash USB et l'unité, toujours éteindre l'unité avant de retirer la mémoire flash USB.
- Cette unité ne doit pas être utilisée avec une mémoire flash USB nécessitant une alimentation externe (500 mA ou plus).
- Cette unité peut reconnaître jusqu'à 60 000 fichiers dans la mémoire flash USB.
- Cette unité peut ne pas être reconnus si la longueur des noms de fichiers est trop longue. Seuls les caractères anglais peuvent être reconnus.
- Cet appareil ne prend pas en charge le NTFS ni les systèmes de fichiers différents de FAT16 et FAT32. Si le fichier n'est pas pris en charge, un message d'erreur s'affichera.
- Si l'unité ne reconnaît pas la mémoire flash USB, essayez de la reconnecter.
- Cette unité ne peut pas lire un fichier qui dépasse la limite de la restriction de fichier.

[PHOTO]


- 2 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[PHOTO]**, puis appuyez sur **OK**.

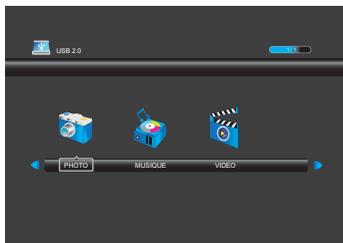

- 3 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[C]**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le fichier.

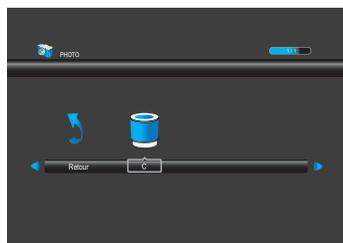

- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur **OK**.

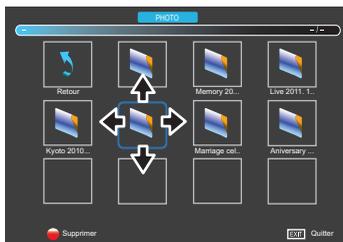

- La case à cocher est affichée en bas à droite en appuyant sur **OK**. Les fichiers dont la case est cochée sont lus en appuyant sur ►||. S'ils ne sont pas sélectionnés, tous les fichiers lisibles du dossier sont lus.
- Si vous placez des fichiers audio dans le même dossier que les fichiers d'image, vous pouvez jouer de la musique pendant le diaporama.

Utilisation en mode Diaporama

OK / DISPLAY :

Appuyez pour afficher le menu.

[Répétition]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Répétition]** et appuyez sur **OK** pour changer le mode de répétition : **[Aucu.rép.]**, **[Répéter 1]** et **[Répéter tout]** dans l'ordre.

[Musique]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Musique]** et appuyez sur **OK** pour lire le fichier de musique se trouvant dans le même dossier.

[Tourner](rotation à gauche ou à droite) :

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Tourner]** et appuyez sur **OK** pour faire subir à l'image une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

[Agrandir]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Agrandir]** et appuyez sur **OK** pour faire un zoom avant de l'affichage.

Les facteurs de zoom sont : 2x, 4x et 8x

[Réduire]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Réduire]** et appuyez sur **OK** pour faire un zoom arrière de l'affichage.

Les facteurs de zoom sont : 1x, 2x et 4x

[List.lec]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[List.lec]** et appuyez sur **OK** pour afficher la liste de lecture (playlist).

[Info.]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Info.]** et appuyez sur **OK** pour afficher les informations ayant trait au fichier actuel.

[Dépl.aff.]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Dépl.aff.]** et appuyez sur **OK** pour entrer dans le mode de déplacement de l'affichage et utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour déplacer l'image, si l'image trop grande et qu'elle sort de l'écran.

►|| :

Appuyez pour lancer le diaporama ou le mettre en pause.

◀◀ / ▶▶ :

Appuyez pour revenir au fichier précédent ou passer au suivant.

■ :


Appuyez pour stop arrêter le diaporama.

EXIT:

Appuyez pour revenir à l'écran précédent.

[MUSIQUE]


- 2 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[MUSIQUE]**, puis appuyez sur **OK**.

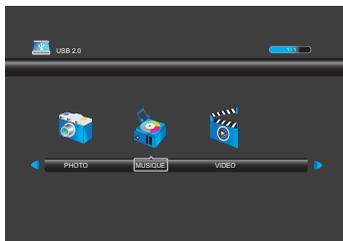

- 3 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[C]**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le fichier.



- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur **OK**.

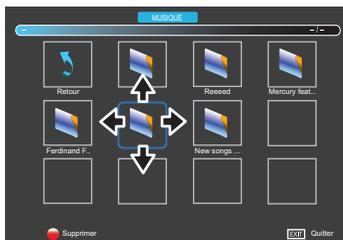

- La case à cocher est affichée en bas à droite en appuyant sur **OK**. Les fichiers dont la case est cochée sont lus en appuyant sur ▶▶. S'ils ne sont pas sélectionnés, tous les fichiers lisibles du dossier sont lus.

Utilisation en mode Lecture

OK / DISPLAY :

Appuyez pour afficher le menu.

[Répétition]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Répétition]** et appuyez sur **OK** pour changer le mode de répétition : **[Aucu.rép.]**, **[Répéter 1]** et **[Répéter tout]** dans l'ordre.

[MUET]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[MUET]**, puis appuyez sur **OK**.

[List.lec]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[List.lec]** et appuyez sur **OK** pour afficher la liste de lecture (playlist).

[Info.]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Info.]** et appuyez sur **OK** pour afficher les informations ayant trait au fichier actuel.

[Aller à l'heure]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Aller à l'heure]** et appuyez sur **OK** pour déplacer vers le temps que vous voulez dans la lecture.

▶|| :

Appuyez pour lancer la lecture ou la mettre en pause.

◀◀ / ▶▶ :

Appuyez pour rembobiner ou faire défiler rapidement la lecture.

◀◀ / ▶▶ :

Appuyez pour revenir au fichier précédent ou passer au suivant.

■ :

Appuyez pour arrêter la lecture.

EXIT:


Appuyez pour revenir à l'écran précédent.

[VIDEO]


- 2 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [VIDEO], puis appuyez sur OK.



- 3 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [C], puis appuyez sur OK pour entrer dans le fichier.

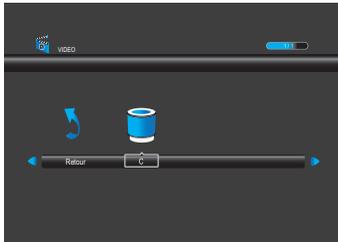

- 4 Appuyez sur ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur OK.

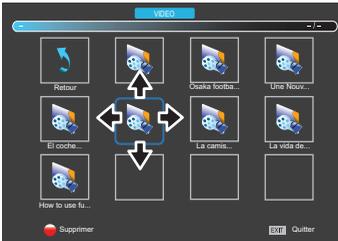

- La case à cocher est affichée en bas à droite en appuyant sur OK. Les fichiers dont la case est cochée sont lus en appuyant sur ►►. S'ils ne sont pas sélectionnés, tous les fichiers lisibles du dossier sont lus.

Utilisation en mode Lecture

OK / DISPLAY :

Appuyez pour afficher le menu.

[Répétition]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [Répétition] et appuyez sur OK pour changer le mode de répétition : [Aucu.rép.], [Répéter 1] et [Répéter tout] dans l'ordre.

Répétition A-B :

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner Répétition A-B et appuyez sur OK pour changer le mode de répétition limité : [Régler A], [Régler B] et [Aucun] dans l'ordre.

[List.lec]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [List.lec] et appuyez sur OK pour afficher la liste de lecture (playlist).

[Info.]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [Info.] et appuyez sur OK pour afficher les informations ayant trait au fichier actuel.

[Ralenti avant] :

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [Ralenti avant] et appuyez sur OK pour une lecture ralentie.

[Etape suivante] :

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [Etape suivante] et appuyez sur OK pour une lecture image par image.

[Aller à l'heure]:

Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [Aller à l'heure] et appuyez sur OK pour déplacer vers le temps que vous voulez dans la lecture.

►► :

Appuyez pour lancer la lecture ou la mettre en pause.

◀◀ / ►► :

Appuyez pour rembobiner ou faire défiler rapidement la lecture.

◀◀◀ / ►►► :

Appuyez pour revenir au fichier précédent ou passer au suivant.

■ :

Appuyez pour arrêter la lecture.

EXIT:

Appuyez pour revenir à l'écran précédent.

AUTRES PARAMÈTRES

À lire en premier

Avant de régler chaque paramètre, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU**.

Certains paramètres nécessitent la saisie du code PIN, voir "Réglages de verrouillage" (p. 21).

Réglages des canaux

Vous pouvez éditer les paramètres des canaux.

1 Utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner **[CHAÎNE]**.




[Réglage auto]

Vous pouvez lancer un balayage automatique des chaînes DTV, ATV ou des deux dans votre région.

2 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Réglage auto]**, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous configurez **[Verrouiller système]** sur **[Activé]**, vous devez entrer le mot de passe (PIN) à 6 chiffres que vous définissez à l'aide des **touches numériques**.

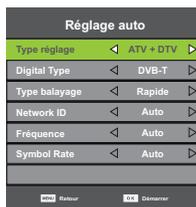

3 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Type réglage]**, puis sélectionnez **[DTV]**, **[ATV]** ou les deux chaînes au moyen de **◀ / ▶**.

4 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Digital Type]**, puis sélectionnez **[DVB-T]** ou **[DVB-C]** au moyen de **◀ / ▶**.

5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Type balayage]**, puis sélectionnez **[Plein]** ou **[Rapide]** au moyen de **◀ / ▶**.

6 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez le réglage au moyen de **◀ / ▶**.

7 Appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

- Lorsque le balayage démarre, le menu de confirmation apparaîtra.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur le bouton **MENU** dans le menu **[Réglage auto]**.
- Si toutes les chaînes disponibles ne sont pas détectées à l'aide du mode de recherche **[Plein]**, ces programmes peuvent être recherchés en sélectionnant le mode **[Rapide]**. Veuillez noter que la recherche en mode **[Rapide]** peut prendre davantage de temps.
- Selon les spécifications du fournisseur de TV par câble, l'abonnement correct aux signaux du câble ne peut pas être garanti.
- Une fois le balayage terminé, le canal numérique ou analogique le plus bas mémorisé s'affichera.
- Si vous appuyez sur **MENU** pendant le balayage des chaînes, cette opération sera mise en pause; appuyez sur **MENU** de nouveau pour revenir au réglage initial.

< Pour balayage DVB-T >

[Réglage manuel ATV]

Fonctionnement de la télévision analogique

Vous pouvez lancer une recherche manuelle parmi les chaînes ATV de votre région.

2 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Réglage manuel ATV]**, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous configurez **[Verrouiller système]** sur **[Activé]**, vous devez entrer le mot de passe (PIN) à 6 chiffres que vous définissez à l'aide des **touches numériques**.

3 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Chaîne actuelle]**, puis utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner le canal désirée.

4 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Système couleur]**, puis utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner le système désiré.

5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Système son]**, puis utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner le système désiré.

6 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Réglage précis]**, puis utilisez **◀ / ▶** pour ajuster le réglage.

7 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[AFC]**, puis utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner **[Activé]** ou **[Désactivé]**.

- En cas de réglage sur **[Activé]**, cet appareil ajuste automatiquement la syntonisation sur la chaîne la plus proche.

8 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Rechercher]**, puis utiliser **◀** ou **▶** pour commencer la recherche.

[Réglage manuel DTV]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez lancer une recherche manuelle parmi les chaînes DTV de votre région.

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage manuel DTV]**, puis appuyez sur **OK**.

• Si vous configurez **[Verrouiller système]** sur **[Activé]**, vous devez entrer le mot de passe (PIN) à 6 chiffres que vous définissez à l'aide des **touches numériques**.

- Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.


< Pour balayage DVB-C >

[Réglage manuel CADTV]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez effectuer une recherche de chaînes CADTV manuellement dans votre région.

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage manuel CADTV]**, puis appuyez sur **OK**.

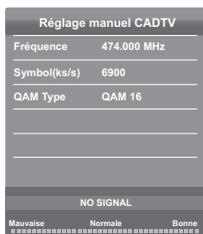

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Fréquence]** et appuyez sur **OK**, et utilisez ensuite ▲ / ▼ pour régler.
- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Symbol(ks/s)]** et appuyez sur **OK**, et utilisez ensuite ▲ / ▼ pour régler.
- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[QAM Type]** et appuyez sur **OK**, et utilisez ensuite ▲ / ▼ pour sélectionner le type.
- Une fois les paramètres entrés, appuyez sur **OK** pour démarrer le balayage.

[Modification de programme]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez éditer les paramètres des programmes.

• Vous pouvez consulter la liste des favoris dans "Favoris" (p. 7).

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Modification de programme]**, puis appuyez sur **OK** pour passer à la modification de la liste des programmes.

Supprimer des chaînes : [Supprimer]

- Utiliser ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyer sur **RED** pour supprimer la chaîne en cours.

Définition des chaînes masquées : [Sauter]

- Utiliser ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyer sur **BLUE** pour définir la chaîne en cours comme chaîne masquée.

Définition des chaînes favorites : [Fav]

Avec la fonction Favoris, voir "Favoris" (p. 7).

- Utiliser ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyer sur **FAV** pour définir la chaîne en cours comme favorite.

Basculement du numéro de chaîne : [Déplacer]

Vous pouvez basculer la chaîne en cours avec un autre numéro de chaîne.

- Utiliser ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyer sur **YELLOW** et utiliser les **touches numérotées** pour saisir le numéro de l'autre chaîne que vous voulez définir, puis appuyer sur **OK**.

Nouveau numéro de chaîne : [Déplacer]

Vous pouvez placer la chaîne en cours sur un nouveau numéro de chaîne.


- Utiliser ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyer sur **YELLOW** et utiliser les **touches numérotées** pour saisir le numéro de chaîne inutilisé que vous voulez définir, puis appuyer sur **OK**.

[Calendrier]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez voir les informations de chaînes détaillées et réserver le programme de TV.

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Calendrier]** et appuyez sur **OK** pour afficher la liste.

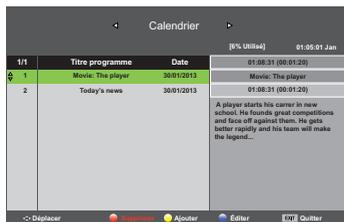

Ajouter nouvelle réservation

- Appuyez sur **YELLOW** pour afficher le menu de réservation.



- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la sélection de service, utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner le service que vous voulez.
- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Type]**, utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Rappel]** ou **[Enregistreur]**.
- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode]**, utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Une fois]**, **[Tous les jours]** ou **[Hebdo]**.

[Une fois] : Pour le jour de votre choix, jusqu'à 12 mois à venir

[Tous les jours] : à la même heure sur la même chaîne, chaque jour

[Hebdo] : à la même heure sur la même chaîne, chaque semaine ; chaque Lundi par exemple

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Heure de début]**, utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner la date/heure et utilisez ▲ / ▼ pour régler.
- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Heure de fin]**, utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner la date/heure et utilisez ▲ / ▼ pour régler.
- Une fois le réglage effectué, appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.

Effacer une réservation

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'objet que vous voulez dans **[Calendrier]**, et appuyez ensuite sur **RED** pour effacer la réservation.

Éditer une réservation

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'objet que vous voulez dans **[Calendrier]**, et appuyez ensuite sur **BLUE** pour éditer la réservation.


• Pour éditer une réservation, voir "Ajouter nouvelle réservation".

[Informations signal]

Fonctionnement de la télévision numérique

Appuyez pour afficher les informations détaillées sur le signal.

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Informations signal]** et appuyez sur **OK** pour afficher les détails.

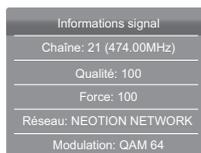

[Informations CI]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez voir les informations détaillées sur l'interface commune si vous avez inséré la carte CI.

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Informations CI]** et appuyez sur **OK** pour afficher les détails.

• Nous ne garantissons pas que toutes les cartes soient prises en charge sur cet appareil.

Réglage PC

Vous pouvez ajuster la position de l'image du PC, la taille et la phase.

Avant de commencer

Vous devez connecter votre PC à cette unité et sélectionner **[PC]** dans **[Source d'entrée]**. Se référer à la rubrique "Changement de mode d'entrée" (p. 9).

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[ÉCRAN]**.



[Réglage automatique]

Chaque paramètre sera ajusté automatiquement.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage automatique]**, puis appuyez sur **OK**.

[Décalage H] / [Décalage V] / [Taille] / [Phase]

Chaque paramètre peut être ajusté manuellement.

[Décalage H] : Réglage horizontal de l'image

[Décalage V] : Réglage vertical de l'image

[Taille] : Réglage de l'horloge

[Phase] : Réglage de la phase

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez les paramètres selon vos préférences.

- Après avoir appuyé sur **OK** et lorsque l'écran de réglages s'affiche, vous pouvez ajuster les réglages.

[Rétablir la position]


- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rétablir la position]**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage de l'image

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'image selon vos préférences personnelles.

Ces réglages sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez le menu Image.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[IMAGE]**.

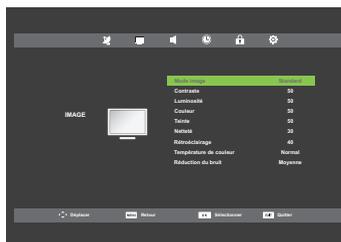

[Mode image]

Chaque paramètre peut être ajusté manuellement.

[Dynamique] : Augmenter le contraste

[Standard] : Standard

[Doux] : Diminuer le contraste

[Personnalisé] : Réglage manuel

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode image]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Dynamique]**, **[Standard]**, **[Doux]** ou **[Personnalisé]**, puis appuyez sur **OK**.

- Vous pouvez facilement changer le mode image au moyen de **PICTURE MODE**.
- Appuyez sur **PICTURE MODE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode d'image de votre choix. Dans cette fonction, vous pouvez aussi assigner le mode d'image individuellement à chaque mode d'entrée.

[Contraste] / [Luminosité] / [Couleur] / [Teinte] / [Netteté]

Chaque paramètre peut être ajusté manuellement.

- [Contraste]** : Réglage du contraste
- [Luminosité]** : Réglage de la luminosité
- [Couleur]** : Réglage des couleurs
- [Teinte]** : Réglage du ton rouge/vert
- [Netteté]** : Réglage de la netteté

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'affichage des paramètres et réglez les paramètres au moyen de ◀ / ▶.

- Vous pouvez ajuster les paramètres si vous avez réglé **[Personnalisé]** dans **[Mode image]**.

[Rétroéclairage]

Vous pouvez ajuster la luminosité du rétroéclairage.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rétroéclairage]**, puis appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'affichage des paramètres et réglez les paramètres au moyen de ◀ / ▶.

[Température de la couleur]

Vous pouvez changer le ton de couleur de l'image.

- [Froid]** : Augmenter le ton bleu
- [Normal]** : Ton moyen
- [Chaude]** : Augmenter le ton rouge

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Température de la couleur]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Froid]**, **[Normal]** ou **[Chaude]**, puis appuyez sur **OK**.

[Réduction du bruit]


Vous pouvez faire des réglages pour réduire le risque d'erreur de numérisation causée par la compression.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réduction du bruit]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Désactivé]**, **[Bas]**, **[Moyenne]** ou **[High]**, puis appuyez sur **OK**.

Ajustement du son

Vous pouvez ajuster les paramètres de son selon vos préférences personnelles.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[SON]**.

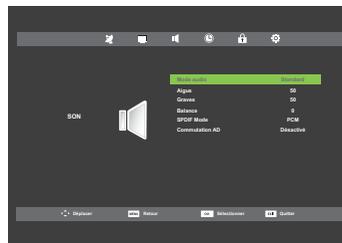

[Mode audio]

Chaque paramètre peut être ajusté manuellement.

- [Standard]** : Standard
- [Musique]** : Convient pour écouter de la musique
- [Film]** : Convient pour regarder un film
- [Sports]** : Convient pour regarder un programme de sport
- [Personnalisé]** : Réglage manuel

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Standard]**, **[Musique]**, **[Film]**, **[Sports]** ou **[Personnalisé]**, puis appuyez sur **OK**.

- Vous pouvez facilement changer le mode son au moyen de **SOUND MODE**.
- Appuyez sur **SOUND MODE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de son de votre choix.

[Aigus] / [Graves] / [Balance]

Vous pouvez régler les paramètres du haut-parleur gauche/droit.

[Aigus] : Réglage de la tonalité aigüe

[Graves] : Réglage de la tonalité grave

[Balance] : Réglage de la balance de volume pour haut-parleurs gauche et droit

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'affichage des paramètres et réglez les paramètres au moyen de ◀ / ▶.

• Vous pouvez ajuster les paramètres **[Aigus]** et **[Graves]** si vous avez réglé **[Personnalisé]** dans **[Mode audio]**.

[SPDIF Mode]

Si cet appareil est connecté par le biais de la prise de sortie audio numérique coaxiale à votre périphérique, vous pouvez configurer ce mode.

[PCM] : La sortie SPDIF est au format PCM, quel que soit le format de signal d'entrée.

[Auto] : La sortie SPDIF est identique au format de signal d'entrée.

[Désactivé] : Coupez la sortie SPDIF.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[SPDIF Mode]**, puis sélectionnez **[PCM]**, **[Auto]** ou **[Désactivé]** au moyen de ◀ / ▶.

[Commutation AD]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez ajuster le réglage de sortie audio et le volume audio pour malvoyant.


- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Commutation AD]**, puis sélectionnez **[Activé]** ou **[Désactivé]** au moyen de ◀ / ▶.

• Seul le son MPEG est disponible pour cette fonction.

Réglages de l'heure

Vous pouvez changer le réglage de l'heure.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[TEMPS]**.

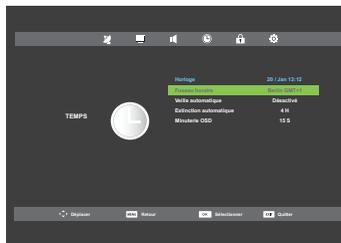

[Horloge]

Fonctionnement de la télévision numérique

[Horloge] vous permettra de modifier le fuseau horaire.

• N'est pas disponible pour régler l'heure.

[Fuseau horaire]

Vous pouvez paramétrer le fuseau horaire selon la zone de résidence.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Fuseau horaire]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner l'heure désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Veille automatique]

Le minuteur peut être configuré pour que l'unité se mette en mode veille au bout d'une période donnée.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Veille automatique]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'heure désirée, puis appuyez sur **OK**.

- Vous pouvez aussi régler les boutons de la télécommande, voir "Mise en veille" (p. 8).

[Extinction automatique]

Vous pouvez régler l'heure de passage automatique en mode veille si aucune activité n'est détectée après la mise en marche.

Malgré ce réglage, l'unité se met automatiquement en mode veille s'il n'y a pas d'entrée de signal du terminal d'antenne ou si l'utilisateur n'exécute aucune opération pendant 15 minutes.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Extinction automatique]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'heure désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Minuterie OSD]

Vous pouvez régler le délai de l'affichage sur l'écran si aucune activité n'est détectée après avoir appuyé sur **MENU**.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Minuterie OSD]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'heure désirée, puis appuyez sur **OK**.

Réglages de verrouillage

Vous pouvez définir les paramètres de verrouillage suivants.

Avant de modifier les paramètres de verrouillage

Vous devez vous souvenir de votre code PIN. Chaque paramètre de verrouillage nécessite du code PIN.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[VERROUILLAGE]**.



[Verrouiller système]

Vous pouvez définir tous les paramètres de verrouillage.

Si choisissez **[Activé]**, tous les paramètres de verrouillage fonctionnent.


- 2 Utiliser ▲ / ▼ pour sélectionner **[Verrouiller système]**, puis appuyer sur **OK** pour régler sur **[Activé]**.
- 3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer le code PIN à 6 chiffres que vous avez paramétré.

- Si vous n'avez pas paramétré votre mot de passe (PIN), entrez 111111.
- Lorsque votre code PIN correct est entré, vous pouvez modifier les réglages suivants.
- Après le passage aux autres réglages, vous devez entrer à nouveau votre code PIN pour passer au réglage parental.
- Si vous choisissez **[Activé]**, les paramètres ci-dessous nécessitent la saisie du code PIN pour modifier les paramètres.
: **[Réglage auto]**, **[Réglage manuel ATV]**, **[Réglage manuel DTV]**, **[Modification de programme]**, **[Première installation]** et **[Réinitialiser]**.

[Définir mot de passe]

Vous pouvez paramétrer votre code PIN.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Définir mot de passe**], puis appuyez sur **OK**.

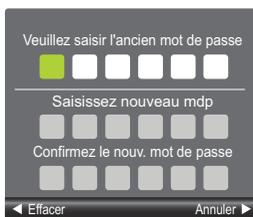

- 3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer le code PIN à 6 chiffres que vous avez paramétré.
- 4 Utilisez les **touches numériques** pour entrer un nouveau nombre à 6 chiffres.
- 5 Utilisez les **touches numériques** pour entrer de nouveau le même nombre à 6 chiffres.

[Bloquer programme]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Bloquer programme**], puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez **GREEN** pour verrouiller le canal en cours.

- Pour déverrouiller le programme, saisissez le code PIN que vous avez défini.

[Accord parental]

Vous pouvez régler l'évaluation du degré de maturité afin d'éviter le visionnement d'un programme inapproprié par vos enfants.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Accord parental**], puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la restriction d'âge désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Verrouillage clavier]

Vous pouvez définir [**Verrouillage clavier**] et déverrouiller avec le code PIN.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Verrouillage clavier**], puis sélectionnez [**Activé**] ou [**Désactivé**] au moyen de ◀ / ▶.

- Si vous choisissez [**Activé**], vous ne pouvez pas utiliser les boutons de l'appareil.

[Mode hôtel]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Mode hôtel**], puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu [**Mode hôtel**].

- Voir "Paramètres du mode hôtel" (p. 26).

Ajustement des paramètres

Vous pouvez changer d'autres réglages.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[CONFIGURATION]**.



[Langue OSD]

Vous pouvez sélectionner la langue préférée pour l'affichage sur l'écran.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue OSD]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Langue des TT]

Vous pouvez sélectionner la langue du télétexte préférée.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue des TT]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur **OK**.

- Vous pouvez aussi régler les boutons de la télécommande, voir "Réglages du télétexte" (p. 8).

[Langues Audio]

Vous pouvez sélectionner la langue audio préférée.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langues Audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Langue des sous-titres]

Vous pouvez sélectionner la langue de sous-titres préférée.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue des sous-titres]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Sous-titrage malentendants]

Vous pouvez définir le mode Malentendant.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Sous-titrage malentendants]**, puis sélectionnez **[Activé]** ou **[Désactivé]** au moyen de ◀ / ▶.

[Sous-titrage malentendants] :

Propose un service audio pour les malentendants.

[système fichier PVR]

Vous pouvez vérifier la vitesse USB.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[système fichier PVR]**, puis appuyez sur **OK**.


[Ratio d'aspect]

Il est possible de sélectionner des modes d'affichage lorsque le téléviseur reçoit un signal vidéo 16:9 ou 4:3. Trois types de modes d'affichage peuvent être sélectionnés dans le cas d'un signal d'entrée PC.

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Ratio d'aspect]**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode d'affichage de l'écran TV que vous souhaitez, appuyez ensuite sur **OK**.

• Vous ne pouvez pas régler le mode d'affichage de l'écran en mode lecture.

Pour un signal vidéo 16:9

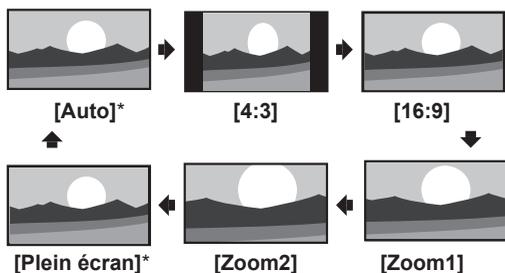

[Auto] : Affiche automatiquement une image étirée de manière proportionnelle.

*DTV, ATV, AV, SCART uniquement

[4:3] : Affiche une image 16:9 au format 4:3. L'image est rognée horizontalement. Les encadrés apparaissent sur les deux côtés de l'écran du téléviseur.

[16:9] : Affiche une image 16:9 à sa taille originale.


[Zoom1] : Affiche une image à sa taille élargie sans changer son ratio horizontal ni vertical. Ceci coupe tous les côtés de l'image.

[Zoom2] : Affiche une image à sa taille élargie plus grande sans changer son ratio horizontal ni vertical. Ceci coupe tous les côtés de l'image.

[Plein écran] : Affiche une image à sa taille originale.

*DTV, HDMI uniquement

Pour un signal vidéo 4:3

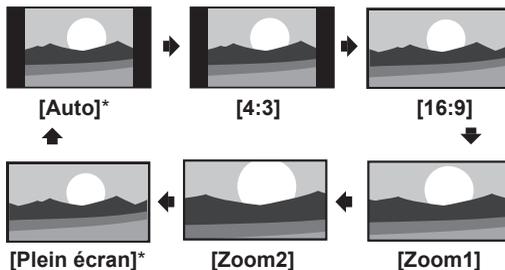

[Auto] : Affiche automatiquement une image étirée de manière proportionnelle.

*DTV, ATV, AV, SCART uniquement

[4:3] : Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Les encadrés apparaissent sur les deux côtés de l'écran du téléviseur.

[16:9] : Affiche une image 4:3 au format 16:9; l'image est étirée plus dans le sens horizontal.

[Zoom1] : Affiche une image 4:3 au format 16:9; à sa taille élargie sans changer le ratio horizontal et vertical. Ceci coupe tous les côtés de l'image.

[Zoom2] : Affiche une image 4:3 au format 16:9. A sa taille élargie plus grande **[Zoom1]** sans changer son ratio horizontal et vertical. Ceci coupe tous les côtés de l'image.

[Plein écran] : Affiche une image à sa taille originale.

*DTV, HDMI uniquement

Pour un signal d'entrée PC



[4:3] : Affiche une image au format 4:3. Les encadrés apparaissent sur les deux côtés de l'écran du téléviseur.

[16:9] : Affiche une image au format 16:9; l'image est étirée plus dans le sens horizontal.

• Cet appareil peut également être connecté à un PC doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour cette connexion vidéo et il vous faut également un câble de conversion à mini connecteur stéréo pour le signal audio analogique.

• Voir le signal vidéo 16:9 sur cette page si le PC dispose d'une sortie HDMI.

• Normes de résolution sur PC :

Série 753P - 1920 x 1080

Séries 553/553P - 1360 x 768

Pour plus de détails, voir "Résolution d'entrée" (p. 32)

[Première installation]

Vous pouvez reprendre la configuration à nouveau. Voir "RÉGLAGE INITIAL" (p. 6).

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Première installation]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Suivez les étapes 2 à 10 de "RÉGLAGE INITIAL" (p. 6).

[Réinitialiser]

Vous pouvez remettre à zéro tous les réglages, hormis le réglage des chaînes et le verrouillage parental.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réinitialiser]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ pour sélectionner **[Oui]** pour réinitialiser les paramètres par défaut.

• Après avoir sélectionné **[Oui]**, l'appareil passe en veille et se remet en marche automatiquement.

[Mise à jour logiciel(USB)]

Elle est disponible pour mettre à jour le logiciel à l'aide de la clé USB.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mise à jour logiciel(USB)]**, puis appuyez sur **OK**.

[HDMI CEC]

Cette fonction vous permet d'activer les fonctionnalités associées entre des périphériques à fonction HDMI CEC et le présent appareil, en les interconnectant au moyen d'un câble HDMI.

- Votre dispositif doit être compatible HDMI CEC afin d'utiliser cette fonction.
- Nous ne garantissons pas que tous les dispositifs soient pris en charge sur cet appareil.

[HDMI CEC]

Si vous avez réglé **[Activé]**, la fonction HDMI CEC permet à votre dispositif de fonctionner en conjonction avec cet appareil.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[HDMI CEC]**, puis sélectionnez **[Activé]** ou **[Désactivé]** au moyen de ◀ / ▶.

[Puissance auto]

Si vous configurez sur **[Activé]**, lorsque votre périphérique se met en marche, le présent appareil se met également en marche automatiquement.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Puissance auto]**, puis sélectionnez **[Activé]** ou **[Désactivé]** au moyen de ◀ / ▶.

[Menu dispositif]


Vous pouvez voir le menu de titre du périphérique de votre périphérique.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Menu dispositif]** et appuyez sur **OK** pour afficher les détails.

Paramètres du mode hôtel

Vous devez entrer **[Verrouiller système]** pour continuer le paramétrage du mode hôtel. Pour plus de détails, voir "Réglages de verrouillage" (p. 21).

- 1 Utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner **[VERROUILLAGE]**.
- 2 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Verrouiller système]**, puis appuyez sur **OK**.

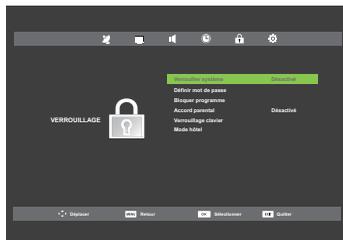

- 3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer le code PIN à 6 chiffres que vous avez paramétré.

[Mode hôtel]


- 4 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Mode hôtel]**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu **[Mode hôtel]**.
- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Mode hôtel]**, puis appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner **[Activé]** et régler les paramètres suivants.



[Verrouillage source]

Vous pouvez verrouiller les sources une par une. Si vous choisissez **[Activé]**, la source ne s'affiche pas sur l'écran.

- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Verrouillage source]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la source désirée, puis appuyez sur **OK** pour régler sur **[Activé]**.

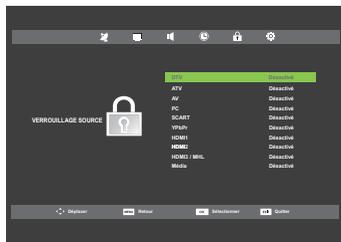

[Source par défaut]

Vous pouvez définir la première source qui s'affiche lorsque l'appareil est mis en marche.

- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Source par défaut]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la source désirée, puis appuyez sur **OK** pour définir par défaut.

[Prog par défaut]

Si vous choisissez **[ATV]** dans **[Source par défaut]**, vous pouvez définir la première chaîne ATV qui s'affiche lorsque l'appareil est mis en marche.

- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Prog par défaut]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyez sur **OK** pour définir par défaut.

[Volume par défaut]

Vous pouvez définir le volume audio par défaut lorsque l'appareil est mis en marche.

- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Volume par défaut]**, puis appuyez sur **◀ / ▶** pour ajuster le volume audio.

[Volume Max]

Vous pouvez définir la limite maximum du volume sonore.

- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Volume Max]**, puis appuyez sur ◀ / ▶ pour ajuster le volume audio.

- Si vous choisissez **[Activé]** dans **[Verrouiller système]**, vous ne pouvez pas augmenter le volume au-delà du volume configuré.

[Importer la base de données]

Vous pouvez importer les paramètres du mode hôtel sur une clé USB.

- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Importer la base de données]**, puis appuyez sur **OK**.

- Après l'importation, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
- Si une clé USB n'est pas insérée, un message d'erreur s'affiche.

[Exporter la base de données]

Vous pouvez exporter les paramètres du menu actuel sur une clé USB.

- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Exporter la base de données]**, puis appuyez sur **OK**.

- Durant l'exportation, le voyant en façade s'allume en rouge. (Cela prend environ 5 à 10 secondes.)
- Après l'exportation, aucun message ne s'affiche.
- Il faut compter environ 10 secondes pour terminer l'exportation des données.
- Si une clé USB n'est pas insérée, un message d'erreur s'affiche.

[Effacer verrou]

Vous pouvez rétablir les paramètres du mode hôtel.

- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Effacer verrou]**, puis appuyez sur **OK**.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Les problèmes de rendement peuvent être facilement corrigés en consultant le guide de dépannage décrivant des solutions trop souvent négligées pour des problèmes similaires.

Avant de faire réparer votre téléviseur, vérifiez les éléments suivants. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent.

Problème	Solution possible
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• L'unité est-elle branchée correctement ?• La prise secteur reçoit-elle de l'électricité ?• Vérifiez les piles de la télécommande.
Barres horizontales sur l'écran du téléviseur	<ul style="list-style-type: none">• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Vérifiez les interférences locales.
Image déformée	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• La température ambiante est trop basse.
L'image défile verticalement	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Vérifiez les interférences locales.
Pas de couleurs	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ?• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Ajuster [Couleur].
Images fantômes ou Mauvaise réception de quelques canaux	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ?• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Vérifiez les interférences locales.
Image de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ?• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Ajuster [Contraste] et [Luminosité].• La température ambiante est trop basse.
Lignes ou bandes sur l'image	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Vérifiez les interférences locales.
Image floue	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.

Problème	Solution possible
Le son fonctionne, mais l'Image est de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales. • Ajuster [Contraste] et [Luminosité].
L'image est correcte, mais le son est de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • Vérifiez les interférences locales.
Pas d'image ou de son	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'unité est-elle branchée correctement ? • La prise secteur reçoit-elle de l'électricité ? • L'unité est-elle allumée ? • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Débranchez le cordon d'alimentation CA et attendez pendant 1 minute environ ; rebranchez ensuite le cordon d'alimentation CA et rallumez l'unité.
Différentes taches de couleur sur l'écran du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.
Points noirs ou lumineux à l'écran du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> • Qualité du panneau ACL.

SPÉCIFICATIONS

Taille du panneau	46,0 pouces / 116,80cm (46FD753P) 38,6 pouces / 98,04cm (39FL753P) 31,5 pouces / 80,01cm (32FL553P, 32FL553) 28,5 pouces / 72,39cm (29FL553P, 29FL553) 23,6 pouces / 59,94cm (24FL553P, 24FL553)
Télévision	DVB-T/C(MPEG2/MPEG4-H.264), PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, L
Sortie sonore	10 W, 8 Ω × 2 (46FD753P) 8 W, 8 Ω × 2 (39FL753P) 8 W, 8 Ω × 2 (32FL553P, 32FL553) 8 W, 8 Ω × 2 (29FL553P, 29FL553) 5 W, 8 Ω × 2 (24FL553P, 24FL553)
Télécommande	Dispositif de lumière infrarouge à encodage numérique
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Puissance recommandée	CA 220-240 V ~ , 50 Hz
Consommation d'énergie - Classe énergétique A	90 W / veille : inférieure à 0,5 W (46FD753P) 62 W / veille : inférieure à 0,5 W (39FL753P) 52 W / veille : inférieure à 0,5 W (32FL553P) 44 W / veille : inférieure à 0,5 W (32FL553) 50 W / veille : inférieure à 0,5 W (29FL553P) 42 W / veille : inférieure à 0,5 W (29FL553) 35 W / veille : inférieure à 0,5 W (24FL553P) 30 W / veille : inférieure à 0,5 W (24FL553)
Bornes	
Antenne	UHF/VHF 75 Ω
Entrée audio	Prise RCA x 2 (G/D)
Entrée vidéo composite	Prise RCA x 1
Entrée vidéo composante	Prise RCA ×3 (Y/Pb/Pr)
Entrée HDMI (19 broches)	HDMI x 2
Entrée HDMI (avec fonction MHL)	HDMI x 1 (46FD753P, 39FL753P, 32FL553P, 29FL553P, 24FL553P)
Entrée PC	D-Sub 15 broches x 1 (RGB) / mini prise Ø3,5 mm x 1 (Audio)
PERITEL	PERITEL x 1
Sortie audio pour casque	Mini prise Ø3,5 mm x 1
Sortie audio numérique coaxiale	Prise RCA x 1

Port USB USB × 1

Interface commune Logement CI x 1

**Dimensions
sans support**

H : 657,5 mm / L : 1088,8 mm / P : 122,0 mm (46FD753P)
H : 542,0 mm / L : 912,0 mm / P : 60,0 mm (39FL753P)
H : 451,5 mm / L : 754,6 mm / P : 57,0 mm (32FL553P, 32FL553)
H : 412,0 mm / L : 686,5 mm / P : 57,0 mm (29FL553P, 29FL553)
H : 350,8 mm / L : 576,9 mm / P : 53,7 mm (24FL553P, 24FL553)

**Dimensions
avec support**

H : 707,9 mm / L : 1088,8 mm / P : 270,3 mm (46FD753P)
H : 587,5 mm / L : 912,0 mm / P : 214,0 mm (39FL753P)
H : 494,7 mm / L : 754,6 mm / P : 180,0 mm (32FL553P, 32FL553)
H : 456,0 mm / L : 686,5 mm / P : 180,0 mm (29FL553P, 29FL553)
H : 389,4 mm / L : 576,9 mm / P : 139,8 mm (24FL553P, 24FL553)

• Hors pièces saillantes.

**Poids
sans support**

12,40 kg (46FD753P)
8,68 kg (39FL753P)
5,61 kg (32FL553P, 32FL553)
4,80 kg (29FL553P, 29FL553)
3,35 kg (24FL553P, 24FL553)

**Poids
avec support**

14,40 kg (46FD753P)
10,00 kg (39FL753P)
5,85 kg (32FL553P, 32FL553)
5,04 kg (29FL553P, 29FL553)
3,53 kg (24FL553P, 24FL553)

Résolution d'entrée

- Modèles HD: 32FL553P/32FL553/29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553
- Modèles Full HD: 46FL753P/39FL753P

YPbPr IN (Vidéo composante)		PC(VGA) IN Modèles HD		PC(VGA) IN Modèles Full HD	
Résolution		Résolution	Fréquence de rafraîchissement	Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i/p		640 x 480	60Hz / 72Hz / 75Hz	640 x 480	60Hz / 72Hz / 75Hz
576i/p		720 x 400	70Hz	720 x 400	70Hz
720p		800 x 600	60Hz / 72Hz / 75Hz	800 x 600	60Hz / 72Hz / 75Hz
1080i		1024 x 768	60Hz / 70Hz / 75Hz	1024 x 768	60Hz / 70Hz / 75Hz
HDMI		1280 x 768	60Hz / 75Hz	1280 x 768	60Hz / 75Hz
Résolution	Fréquence de rafraîchissement	1280 x 800	60Hz	1280 x 800	60Hz
480i/p	60Hz	1360 x 768	60Hz	1280 x 960	60Hz
576i/p	50Hz			1280 x 1024	60Hz
720p	50Hz / 60Hz			1360 x 768	60Hz
1080i/p	50Hz / 60Hz			1680 x 1050	60Hz
1080p	24Hz			1920 x 1080	60Hz

Format Multimédia

[PHOTO]		
Ext. Fichier	Codec	Note
.jpg/.jpeg	JPEG Progressif	Résolution max : 1024 x 768
	JPEG de base	Résolution max : 8192 x 8192

[MUSIQUE]		
Ext. Fichier	Codec Audio	Note
.mp3	MP3	Taux d'échantillonnage : 32 - 48 kHz Débit : 32 - 320 Kbits/s Canal : Mono / Stéréo

[VIDEO]			
Container	Codec Vidéo	Codec Audio	Résolution max
.avi	H.264	MP3, Dolby Digital, AAC	1920 x 1080
.mkv			
.mov			
.mp4	H.264	MP3, Dolby Digital, AAC	720 x 576
	MPEG 2		

Système de fichiers	
Format de fichier	
Format	FAT32 / FAT16



A39Q1EP/A33T1EP/A33F1EP/A33F0EP/A33M1EP/A33M0EP/A33L1EP/A33L0EP

