

22FL532/10 22FL552/10
 26FL532/10 26FL552/10
 32FL532/10 32FL552/10

Contenu

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL	1
Information sur la marque	1
Réparation	1
Nettoyage de l'enceinte	1
Nettoyage de l'écran	1
Télécommande/TV	2
RÉGLAGE INITIAL	4
FONCTIONNEMENT	5
Visionnement d'un programme télé	5
Favoris	5
EPG (Guide électronique des programmes) ...	5
Choix du son	6
Mise en veille	6
Réglages des sous-titres	6
Réglages du télétexte	6
Changement de mode d'entrée	6
Enregistrement	7
Lecture de photos	8
Format PC	9
AUTRES PARAMÈTRES	10
Réglages des canaux	10
Réglage PC	12
Réglage de l'image	13
Ajustement du son	14
Réglages de l'heure	15
Réglages de verrouillage	16
Paramètres du mode hôtel	17
Ajustement des paramètres	18
GUIDE DE DÉPANNAGE	21
SPÉCIFICATIONS	23

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Information sur la marque

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- DVB est une marque déposée du DVB Project.
- Le logo "HD TV" est une marque commerciale de DIGITALEUROPE.

Réparation



- Si votre unité ne fonctionne plus, il ne faut pas essayer de corriger le problème par vous-même. Votre appareil ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Apportez l'unité à un centre de service pour la faire réparer.

Nettoyage de l'enceinte

- Essuyez soigneusement le panneau avant et les autres surfaces externes de l'unité avec un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de solvant ou d'alcool pour le nettoyage. Ne vaporisez aucun insecticide à proximité de l'unité. En effet, les produits chimiques qu'ils contiennent risquent d'endommager les surfaces exposées à ce produit voire de le décolorer.

Nettoyage de l'écran

- Pour nettoyer l'écran ACL, utilisez un chiffon doux ou en coton. Débranchez le cordon d'alimentation avant de commencer le nettoyage de l'écran.

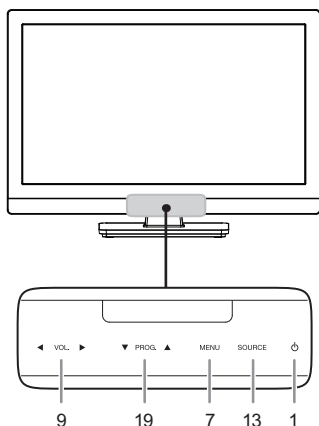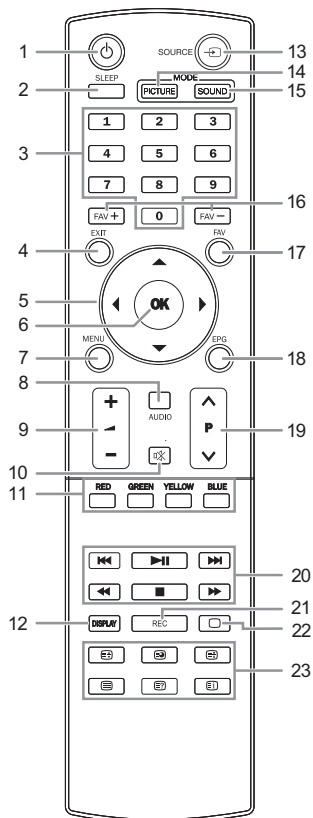

1. **⏻ (Alimentation)**
Permet d'allumer et de mettre en veille l'unité.
 2. **SLEEP (p. 6)**
 3. **Touches numérotées**
Sélectionne la chaîne désirée en mode TV et entre le mot de passe dans le champ de saisie du mot de passe.
 4. **EXIT (p. 5)**
Permet de retourner à l'affichage précédent.
 5. **▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Curseur) (p. 5)**
 6. **OK**
 7. **MENU (p. 10)**
 8. **AUDIO (p. 6)**
 9. **◀ + / - ▶ (p. 5)**
Pour ajuster le volume.
- **VOL.** ◀ / ▶ (façade) fonctionne de la même manière que ▲ / ▼ (curseur) dans le menu.
10. **🔇 (muet) (p. 5)**
 11. **RED / GREEN / YELLOW / BLUE**
Utilisé pour "EPG (Guide électronique des programmes)" (p. 5) / "[Modification de programme]" (p. 11).
 12. **DISPLAY**
Afficher le numéro de la chaîne ou la source d'entrée.
 13. **SOURCE ↻ (p. 6)**
- **SOURCE** (façade) fonctionne de la même manière que **OK** pour déterminer le menu de configuration.
14. **PICTURE MODE (p. 13)**
 15. **SOUND MODE (p. 14)**
 16. **FAV + / FAV - (p. 5)**
 17. **FAV (p. 5)**
 18. **EPG**
"EPG (Guide électronique des programmes)" (p. 5)
 19. **P ▲ / ▼ (p. 5)**
Pour choisir un canal.

- **PROG.** ▲ / ▼ (façade) fonctionne de la même manière que ▲ / ▼ (curseur) dans le menu.
20. **▶|| (Lecture/Pause) / ◀◀ (Saut vers l'arrière) / ▶▶ (Saut vers l'avant) / ■ (Stop) / ◀◀ (Retour) / ▶▶ (Avance rapide)**
 21. **REC (Enregistrement)**
 22. **☰ (Sous-titrage) (p. 6)**
 23. **🔍 (Développer) / 📄 (Sous-page) / ⌛ (Attente) / 📄 (Texte) / 📄 (Révéler) / 📄 (Index) (p. 6)**

24. Logement CI

25. Port USB (p. 7, 8)

- Entrée de données à partir de la mémoire flash USB seulement.
- L'utilisateur ne doit connecter à cette port USB aucun appareil, type appareil photo numérique, clavier, souris, etc. (car ceux-ci ne fonctionneront pas).
- La mise à jour du logiciel est, dans la plupart des cas, effectuée par un technicien de maintenance agréé ou, dans certains cas, il peut être demandé à l'utilisateur de mettre lui-même jour le logiciel.

26. Prise de sortie audio numérique coaxiale

27. Prise d'entrée PC (VGA)

28. Prise d'entrée audio pour connexion PC

29. 77 Prise d'entrée (antenne)

30. Composante vidéo, Composite vidéo et prise d'entrée audio (G/D)

31. Prise pour cordon d'alimentation CA

32. Prise PÉRITEL

33. Prise d'entrée HDMI (HDMI 1/HDMI 2)

34. Prise de sortie audio pour casque


35. Indicateur veille / marche

S'allume en rouge lorsque l'unité entre en mode veille.

S'éteint lorsque l'unité est sous tension.

36. Fenêtre du capteur infrarouge


Reçoit les rayons infrarouges transmis par la télécommande.

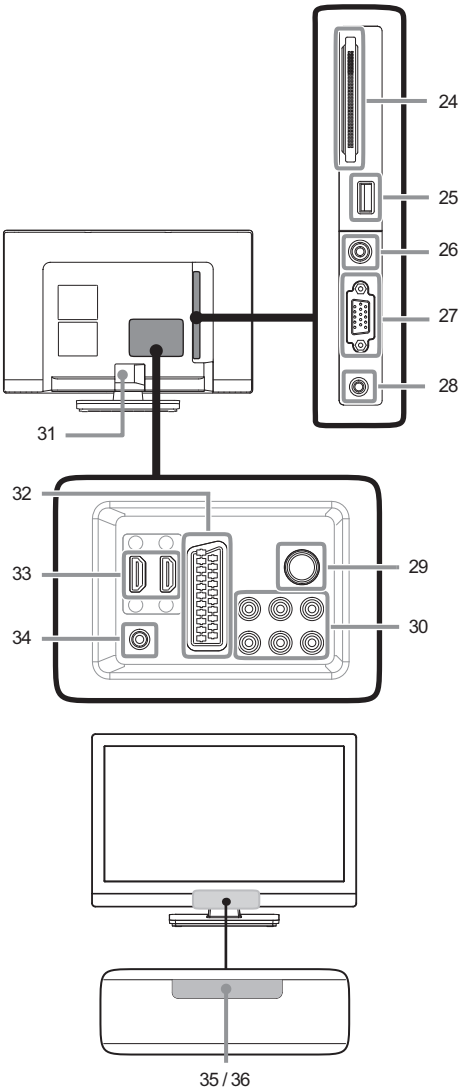




35 / 36

RÉGLAGE INITIAL









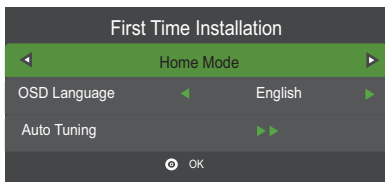





Ce paragraphe vous guidera dans le réglage initial de l'unité, qui comprend la sélection d'une langue pour votre menu sur écran et le balayage automatique, qui balaye et mémorise automatiquement les chaînes pouvant être regardées.

- 1 Après avoir effectué tous les branchements nécessaires, allumez l'unité au moyen de l'interrupteur principal, puis appuyez sur .




- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner l'emplacement.

- Sélectionnez **[Mode accueil]**, cette unité a été réglée pour maximiser l'efficacité énergétique pour un réglage domestique et peut être réglée parmi un choix de qualité d'image et son selon vos préférences.
- Sélectionnez **[Mode magasin]**, cette unité sera réglée avec des paramètres prédéfinis pour des affichages commerciaux.
- Si vous sélectionnez **[Mode magasin]**, le message de confirmation s'affiche.


- 3 Utilisez  /  pour sélectionner **[Langue OSD]**, puis sélectionnez la langue de votre choix au moyen de  / .
- 4 Utilisez  /  pour sélectionner **[Réglage auto]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Utilisez  /  pour sélectionner **[Pays]**, puis sélectionnez le pays de votre choix au moyen de  / .
- 6 Utilisez  /  pour sélectionner **[Type réglage]**, puis sélectionnez **[DTV]**, **[ATV]** ou les deux chaînes au moyen de  / .








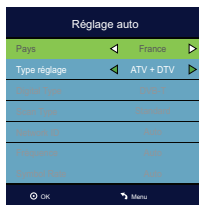




< Pour balayage DVB-T >

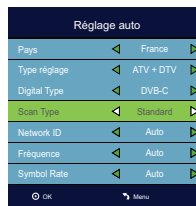

- 7 Appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

< Pour balayage DVB-C >



- 7 Utilisez  /  pour sélectionner **[Digital Type]**, puis sélectionnez **[DVB-C]** au moyen de  / .
- 8 Utilisez  /  pour sélectionner **[Scan Type]**, puis sélectionnez **[Standard]** ou **[Avancé]** au moyen de  / .
- 9 Utilisez  /  pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez le réglage au moyen de  / .
- 10 Appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

- Le menu de confirmation de balayage s'affichera.
- Si toutes les chaînes disponibles ne sont pas détectés à l'aide du mode de recherche **[Standard]**, ces programmes peuvent être recherchés en sélectionnant le mode **[Avancé]**. Veuillez noter que la recherche en mode **[Avancé]** peut prendre davantage de temps.
- Selon les spécifications du fournisseur de TV par câble, l'abonnement correct aux signaux du câble ne peut pas être garanti.
- Une fois le balayage terminé, le canal numérique ou analogique le plus bas mémorisé s'affichera.
- Si vous appuyez sur **MENU** pendant le balayage des chaînes, cette opération sera mise en pause; appuyez sur **MENU** de nouveau pour revenir au réglage initial.

FONCTIONNEMENT

À lire en premier

Ces opérations sont accessibles sur la télécommande. Certaines peuvent également être accessibles grâce aux commandes de l'unité principale.

Visionnement d'un programme télé

Pour choisir un canal

Utilisez **P** \wedge / \vee à plusieurs reprises pour sélectionner la chaîne de votre choix, ou utilisez les **touches numériques** pour saisir un numéro de chaîne, puis appuyez sur **OK** pour un accès plus rapide.

Par exemple, si vous désirez sélectionner le canal 24 sans appuyer sur **OK**, appuyez d'abord sur **2**, puis sur **4** dans un délai de 3 secondes.

Pour ajuster le volume

Utilisez \blacktriangleleft **+** / **-** pour régler le volume sonore. Appuyez sur \boxtimes pour allumer ou éteindre immédiatement le son.


- Vous pouvez restaurer le volume d'origine en appuyant à nouveau sur \boxtimes ou sur \blacktriangleleft **+** / **-**.

Favoris

Vous pouvez facilement trouver un canal favori.

- Vous pouvez définir un canal favori sur "[Modification de programme]" (p. 11).

- Appuyez sur **FAV** pendant la vision d'un programme pour afficher la liste des canaux favoris.
- Utilisez \blacktriangle / \blacktriangledown pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK**.

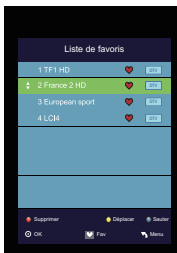

- Utilisez **FAV** **+** / **-** pour sélectionner le canal favori pendant la vision d'un programme.
- Utilisez \blacktriangleleft / \blacktriangleright pour aller à la page suivante ou précédente.


- Appuyez sur **EXIT** pour sortir.

EPG (Guide électronique des programmes)

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez facilement trouver un canal ou voir les informations détaillées sur le canal. L'EPG vous donne les informations sur les horaires des programmes de télévision.

- Appuyez sur **EPG** et utilisez \blacktriangle / \blacktriangledown pour sélectionner une chaîne.

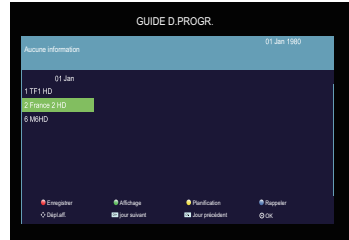

[Enregistrer] (RED) :

Appuyez pour rappeler la liste d'enregistrements. Vous pouvez choisir l'heure du rendez-vous à enregistrer désiré.

[Affichage] (GREEN) :

Appuyez pour afficher les informations détaillées sur le programme.

[Planification] (YELLOW) :

Appuyez pour afficher les réglages que vous avez déjà effectués.

[Rappeler] (BLUE) :

Appuyez pour régler l'heure de rappel du programme que vous voulez voir.

- Lorsque l'heure du rendez-vous est en conflit, un message d'avertissement s'affiche.

- Appuyez sur **EPG** pour sortir.

Choix du son

Fonctionnement de la télévision numérique

Appuyez sur **AUDIO** pour afficher la langue audio actuellement sélectionnée avec le numéro de langues disponibles et appuyez plusieurs fois pour les faire défiler.

DD :
Son Dolby Digital

DD+ :
Son Dolby Digital Plus

AAC :
Son HE-AAC

pas d'icône :
Son MPEG

Fonctionnement de la télévision analogique

Appuyez sur **AUDIO** pour afficher le mode audio actuellement sélectionné et appuyez plusieurs fois pour naviguer parmi les modes audio disponibles. (par ex.)

NICAM STEREO ↔ Mono

NICAM DUAL I → **NICAM DUAL II** → Mono
↑

NICAM MONO ↔ Mono

Stéréo ↔ Mono

DUAL I ↔ **DUAL II**

Mono

Mise en veille

Le minuteur peut être configuré pour que l'unité se mette en mode veille au bout d'une période donnée.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour modifier la période de mise en veille.

- Chaque fois que vous appuyez sur **SLEEP**, la minuterie augmente par échelon de 10 minutes, jusqu'à 240 minutes.
- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP**, jusqu'à ce que **[Désactivé]** apparaisse pour annuler la minuterie de mise en veille.
- Si l'unité passe en mode veille, la minuterie de mise en veille sera annulée.

Réglages des sous-titres

Vous pouvez modifier les réglages des sous-titres utilisés pour les programmes TV.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **[...]** (**sous-titrage**) pour modifier la langue des sous-titres.

Réglages du télétexte

Vous pouvez modifier les réglages du télétexte utilisés pour les programmes TV.

- 1 Appuyez sur **[Texte]** pour activer le décodeur télétexte.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **[Texte]** pour afficher le télétexte en mode transparent.


- Pour agrandir la police de caractères, appuyez sur **[+]**.
- Pour sélectionner les sous-pages du télétexte, appuyez sur **[=]**.
- Pour choisir directement les numéros de page affichés en bas de l'écran du téléviseur, utilisez **RED / GREEN / YELLOW / BLUE**.
- Pour afficher les informations masquées du télétexte, appuyez sur **[?]**.
- Pour garder la page actuelle affichée, appuyez sur **[=]**.
- Pour revenir à la page de démarrage du télétexte, appuyez sur **[1]**.

- 3 Appuyez sur **EXIT** pour éteindre le décodeur télétexte.

Changement de mode d'entrée

Vous pouvez changer le mode d'entrée pour le mode Téléviseur ou le mode Entrée externe.

- 1 Appuyez sur **SOURCE** **[→]**.
- 2 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner le mode d'entrée désiré, puis appuyez sur **OK**.

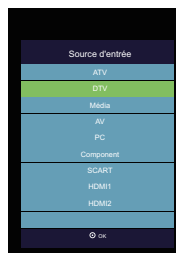


- **[Component]** s'affichera si vous avez connecté des câbles vidéo composante sur cette unité.

Enregistrement


Cet appareil peut enregistrer un programme TV. Utilisez une mémoire flash USB pour sauvegarder les données.

Avant de commencer

Vous devez connecter la mémoire flash USB dans le port USB de cette unité (comme indiqué ci-dessous) et sélectionner **[DTV]** dans **[Source d'entrée]**. Se référer à la rubrique "Changement de mode d'entrée" (p. 6).




- La mémoire flash USB n'est pas fournie avec cette unité.
- L'unité ne reconnaît que des mémoires flash USB. N'utilisez pas de hub USB ni de rallonge entre la mémoire flash USB et l'unité. Connectez toujours la mémoire flash USB directement sur cette unité.
- Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de toutes les mémoires flash USB sur cette unité.

- 1 Appuyez sur **SOURCE**  pour afficher le mode d'entrée et utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[DTV]**, puis appuyez sur **OK**.

Enregistrement

- 2 Sélectionnez le canal désiré, puis appuyez sur **REC** pour commencer l'enregistrement du programme en cours.

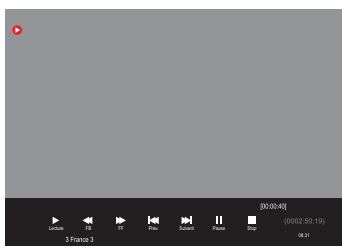

- 3 Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement.

- Lorsque vous arrêtez l'enregistrement, l'appareil revient à la diffusion TV normale.
- Lorsque l'espace de stockage du disque est épuisé, un message d'avertissement s'affiche. L'enregistrement s'arrête automatiquement et l'appareil revient à la diffusion TV normale.


Lecture

- 2 Appuyez **[E]** (**index**) pour rappeler la liste d'enregistrements.
- 3 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur **OK** pour commencer la lecture.



Utilisation en mode Lecture

Appuyez sur **OK** pour afficher le menu.


- | |
|--|
| ▶ :
Appuyez pour lancer la lecture ou la mettre en pause. |
| ◀◀ / ▶▶ :
Appuyez pour rembobiner ou faire défiler rapidement la lecture.
Chaque appui sur ◀◀ / ▶▶ augmente la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide de cinq fois. |
| ◀◀ / ▶▶ :
Appuyez pour revenir au fichier précédent ou passer au suivant. |
| ■ :
Appuyez pour arrêter la lecture. |
| EXIT :
Appuyez pour fermer le menu lorsqu'il s'affiche. |
- 4 Appuyez sur **SOURCE**  et sélectionnez le mode d'entrée désiré pour quitter ce mode.

Lecture de photos


Cet appareil peut lire les fichiers image JPEG. Utilisez la mémoire flash USB qui contient les fichiers.


Avant de commencer

Vous devez connecter la mémoire flash USB dans le port USB de cette unité (comme indiqué ci-dessous) et sélectionner **[Média]** dans **[Source d'entrée]**. Se référer à la rubrique "Changement de mode d'entrée" (p. 6).




- La mémoire flash USB n'est pas fournie avec cette unité.
- L'unité ne reconnaît que des mémoires flash USB. N'utilisez pas de hub USB ni de rallonge entre la mémoire flash USB et l'unité. Connectez toujours la mémoire flash USB directement sur cette unité.
- Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de toutes les mémoires flash USB sur cette unité.

- 1 Appuyez sur **SOURCE**  pour afficher le mode d'entrée et utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Média]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **OK** pour entrer dans **[PHOTO]**, puis sélectionnez **[C]** et appuyez sur **OK** pour entrer.

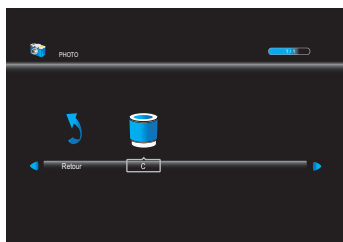

- 3 Appuyez sur **▲ / ▼ / ◀ / ▶** pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur **OK**.

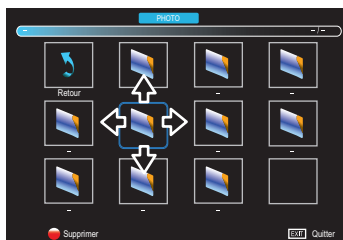

- 4 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu durant le diaporama.

- Utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner **[Agrandir]** ou **[Réduire]**, puis appuyez sur **OK**.
Facteur de zoom : 1x, 2x et 4x
- Utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner **[List.lec]** et appuyez sur **OK** pour afficher la liste.
- Utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner **[Info.]** et appuyez sur **OK** pour afficher les informations.
- Utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner **[Dépl.aff.]** et appuyez sur **OK** pour déplacer l'image, si l'image est suffisamment grande pour dépasser de l'écran.

Utilisation en mode Diaporama

- | |
|--|
| ▶▶ :
Appuyez pour lancer le diaporama ou le mettre en pause. |
| ◀◀ / ▶▶ :
Appuyez pour revenir au fichier précédent ou passer au suivant. |
| ■ :
Appuyez pour stop arrêter le diaporama. |
| [Répétition] (YELLOW) :
Appuyez pour sélectionner le mode de répétition ; [Aucu.rép.] , [Répéter 1] ou [Répéter tout] , dans l'ordre. |
| [Tourner] (▶) :
À chaque appui sur ▶, l'image pivotera de 90 degrés. |
| EXIT :
Appuyez pour revenir à l'écran précédent. |

- 5 Appuyez sur **SOURCE**  et sélectionnez le mode d'entrée désiré pour quitter ce mode.

- Funai décline toute responsabilité vis-à-vis de l'incompatibilité de votre mémoire flash USB et ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes des données enregistrées.
- Les mémoires flash USB nécessitant leur propre pilote ou les appareils équipés d'un système spécial type reconnaissance d'empreintes ne sont pas supportés.
- Vérifiez que vous avez une copie de sauvegarde des fichiers originaux sur votre appareil avant de les lire sur cette unité. Nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis des dommages causés à vos données enregistrées ou de leur perte.
- Pour éviter d'endommager la mémoire flash USB et l'unité, toujours éteindre l'unité avant de retirer la mémoire flash USB.
- Cette unité ne doit pas être utilisée avec une mémoire flash USB nécessitant une alimentation externe (500 mA ou plus).
- Cette unité peut reconnaître jusqu'à 60 000 fichiers dans la mémoire flash USB.
- Cette unité peut ne pas être reconnus si la longueur des noms de fichiers est trop longue. Seuls les caractères anglais peuvent être reconnus.
- Cette unité ne supporte pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ni les systèmes de fichiers autres que les systèmes de fichiers FAT, FAT32 et NTFS. Si le fichier n'est pas supporté, un message d'erreur s'affiche.
- Si l'unité ne reconnaît pas la mémoire flash USB, essayez de la reconnecter.
- Cette unité ne peut pas lire un fichier qui dépasse la limite de la restriction de fichier.

Les fichiers qui seront lus sur cette unité doivent être enregistrés conformément aux spécifications suivantes :

JPEG :	
Base	8 192 x 8 192
Progressive	1 024 x 768

Format PC

Les signaux suivants peuvent être affichés.

Format	Résolution	Fréquence de rafraîchissement
VGA	720 x 400 640 x 480	70Hz
		60Hz
		72Hz
SVGA	800 x 600	75Hz
		60Hz
		72Hz
XGA	1 024 x 768	75Hz
		60Hz
		70Hz
SXGA	1 280 x 768	60Hz
WXGA	1 360 x 768	60Hz

- La connexion à l'ordinateur par câble HDMI n'est pas garantie.
- D'autres formats ou des signaux non standard ne seront pas affichés correctement.
- Utiliser le câble VGA avec noyau magnétique.

AUTRES PARAMÈTRES

À lire en premier

Avant de régler chaque paramètre, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.


Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU**.

Certains paramètres nécessitent la saisie du code PIN, voir "Réglages de verrouillage" (p. 16).

Réglages des canaux

Vous pouvez éditer les paramètres des canaux.

1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[CHAÎNE]**.

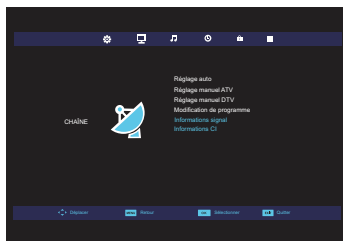

[Réglage auto]

Vous pouvez lancer un balayage automatique des chaînes DTV, ATV ou des deux dans votre région.


2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage auto]**, puis appuyez sur **OK**.

3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez paramétré.

4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Pays]**, puis sélectionnez le pays de votre choix au moyen de ◀ / ▶.


5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Type réglage]**, puis sélectionnez **[DTV]**, **[ATV]** ou les deux chaînes au moyen de ◀ / ▶.

< Pour balayage DVB-T >

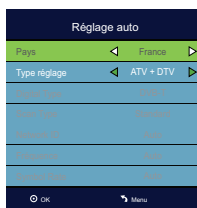

6 Appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

< Pour balayage DVB-C >

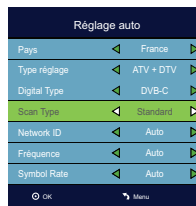

6 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Digital Type]**, puis sélectionnez **[DVB-C]** au moyen de ◀ / ▶.

7 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Scan Type]**, puis sélectionnez **[Standard]** ou **[Avancé]** au moyen de ◀ / ▶.

8 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez le réglage au moyen de ◀ / ▶.

9 Appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

- Le menu de confirmation de balayage s'affichera.
- Si toutes les chaînes disponibles ne sont pas détectées à l'aide du mode de recherche **[Standard]**, ces programmes peuvent être recherchés en sélectionnant le mode **[Avancé]**. Veuillez noter que la recherche en mode **[Avancé]** peut prendre davantage de temps.
- Selon les spécifications du fournisseur de TV par câble, l'abonnement correct aux signaux du câble ne peut pas être garanti.
- Une fois le balayage terminé, le canal numérique ou analogique le plus bas mémorisé s'affichera.
- Si vous appuyez sur **MENU** pendant le balayage, cette opération sera interrompue et la plus petite chaîne mémorisée apparaîtra à l'écran.

[Réglage manuel ATV]

Fonctionnement de la télévision analogique

Vous pouvez lancer une recherche manuelle parmi les chaînes ATV de votre région.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage manuel ATV]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez paramétré.
- 4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Chaîne actuelle]**, puis utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner le canal désirée.
- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Système son]**, puis utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner le système désiré.
- 6 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage précis]**, puis utilisez ◀ / ▶ pour ajuster le réglage.
- 7 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[AFC]**, puis utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[Activé]** ou **[Désactivé]**.

• En cas de réglage sur **[Activé]**, cet appareil ajuste automatique la syntonisation sur la chaîne la plus proche.

- 8 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rechercher]**, puis appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

[Réglage manuel DTV]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez lancer une recherche manuelle parmi les chaînes DTV de votre région.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage manuel DTV]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez paramétré.
- 4 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

[Modification de programme]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez éditer les paramètres des programmes.

• Vous pouvez consulter la liste des favoris dans "Favoris" (p. 5).

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Modification de programme]**, puis appuyez sur **OK** pour passer à la modification de la liste des programmes.

Supprimer des chaînes : [Supprimer]

- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyez sur **RED** pour supprimer la chaîne en cours.

Définition des chaînes masquées : [Sauter]

- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyez sur **BLUE** pour définir la chaîne en cours comme chaîne masquée.

Définition des chaînes favorites : [Fav]

Avec la fonction Favoris, voir "Favoris" (p. 5).

- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyez sur **FAV** pour définir la chaîne en cours comme favorite.

Basculement du numéro de chaîne : [Déplacer]

Vous pouvez basculer la chaîne en cours avec un autre numéro de chaîne.

- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyez sur **YELLOW** et utiliser les **touches numérotées** pour saisir le numéro de l'autre chaîne que vous voulez définir, puis appuyez sur **OK**.

Nouveau numéro de chaîne : [Déplacer]

Vous pouvez placer la chaîne en cours sur un nouveau numéro de chaîne.

- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour choisir la chaîne désirée, puis appuyez sur **YELLOW** et utiliser les **touches numérotées** pour saisir le numéro de chaîne inutilisé que vous voulez définir, puis appuyez sur **OK**.

[Informations signal]

Fonctionnement de la télévision numérique

Appuyez pour afficher les informations détaillées sur le signal.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Informations signal]**, puis appuyez sur **OK**.

[Informations CI]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez voir les informations détaillées sur l'interface commune si vous avez inséré la carte CI.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Informations CI]**, puis appuyez sur **OK**.

- Nous ne garantissons pas que toutes les cartes soient prises en charge sur cet appareil.


Réglage PC

Vous pouvez ajuster la position de l'image du PC, le taille et la phase.

Avant de commencer

Vous devez connecter votre PC à cette unité et sélectionner **[PC]** dans **[Source d'entrée]**. Se référer à la rubrique "Changement de mode d'entrée" (p. 6).

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[ÉCRAN]**.

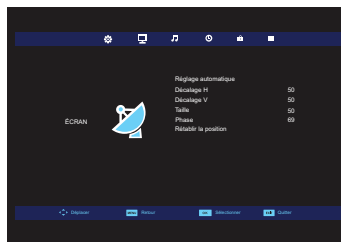

[Réglage automatique]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage automatique]**, puis appuyez sur **OK**.

- Chaque paramètre sera ajusté automatiquement.

[Décalage H] / [Décalage V] / [Taille] / [Phase]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez les paramètres selon vos préférences.

- Après avoir appuyé sur **OK** et lorsque l'écran de réglages s'affiche, vous pouvez ajuster les réglages.

[Rétablir la position]


- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rétablir la position]**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage de l'image

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'image selon vos préférences personnelles.

Ces réglages sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez le menu Image.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[IMAGE]**.

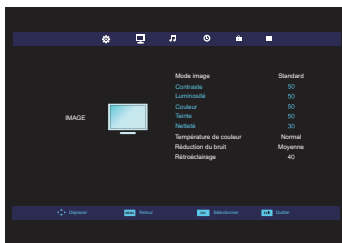

[Mode image]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode image]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Dynamique]**, **[Standard]**, **[Doux]** ou **[Personnalisé]**, puis appuyez sur **OK**.

- Vous pouvez facilement changer le mode image au moyen de **PICTURE MODE**.
- Appuyez sur **PICTURE MODE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode d'image de votre choix. Dans cette fonction, vous pouvez aussi assigner le mode d'image individuellement à chaque mode d'entrée.

[Contraste] / [Luminosité] / [Couleur] / [Teinte] / [Netteté]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'affichage des paramètres et réglez les paramètres au moyen de ◀ / ▶.

- Vous pouvez ajuster les paramètres si vous avez réglé **[Personnalisé]** dans **[Mode image]**.

[Température de la couleur]

Vous pouvez changer le ton de couleur de l'image.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Température de la couleur]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Froid]**, **[Normal]** ou **[Chaude]**, puis appuyez sur **OK**.

[Réduction du bruit]

Vous pouvez faire des réglages pour réduire le risque d'erreur de numérisation causée par la compression.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réduction du bruit]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Désactivé]**, **[Bas]**, **[Moyenne]**, **[High]** ou **[Default]**, puis appuyez sur **OK**.

[Rétroéclairage]


Vous pouvez ajuster la luminosité du rétroéclairage.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rétroéclairage]**, puis appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'affichage des paramètres et réglez les paramètres au moyen de ◀ / ▶.

Ajustement du son

Vous pouvez ajuster les paramètres de son selon vos préférences personnelles.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[SON]**.

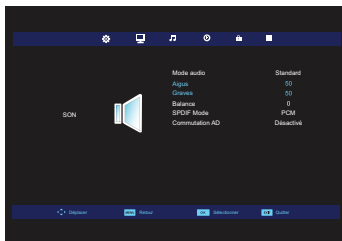

[Mode audio]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Standard]**, **[Musique]**, **[Film]**, **[Sports]** ou **[Personnalisé]**, puis appuyez sur **OK**.

- Vous pouvez facilement changer le mode son au moyen de **SOUND MODE**.
- Appuyez sur **SOUND MODE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de son de votre choix.

[Aigus] / [Graves] / [Balance]

Vous pouvez régler les paramètres du haut-parleur gauche/droit.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'affichage des paramètres et réglez les paramètres au moyen de ◀ / ▶.
- Vous pouvez ajuster les paramètres **[Aigus]** et **[Graves]** si vous avez réglé **[Personnalisé]** dans **[Mode audio]**.

[SPDIF Mode]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[SPDIF Mode]**, puis sélectionnez **[PCM]**, **[Auto]** ou **[Désactivé]** au moyen de ◀ / ▶.

[PCM] :
MIC

[Auto] :
Dolby Digital (si disponible)

[Commutation AD]

Fonctionnement de la télévision numérique

Vous pouvez ajuster le réglage de sortie audio et le volume audio pour malvoyant.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Commutation AD]**, puis sélectionnez **[Désactivé]** ou **[Activé]** au moyen de ◀ / ▶.


- Seul le son MPEG est disponible pour cette fonction.

Réglages de l'heure

Vous pouvez changer le réglage de l'heure.

- **[Horloge]** vous permettra de modifier le fuseau horaire.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[TEMPS]**.

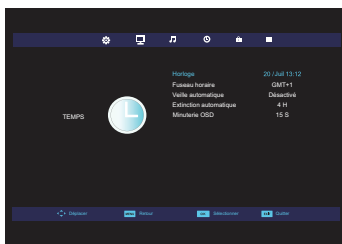

[Fuseau horaire]

Vous pouvez paramétrer le fuseau horaire selon la zone de résidence.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Fuseau horaire]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner l'heure désirée, puis appuyez sur **OK**.

- Bien que vous ayez sélectionné **[Auto]**, la bonne heure peut ne pas s'afficher sur les "Mise en veille" (p. 6), en fonction de la diffusion DTV.

[Veille automatique]

Le minuteur peut être configuré pour que l'unité se mette en mode veille au bout d'une période donnée.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Veille automatique]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'heure désirée, puis appuyez sur **OK**.

- Vous pouvez aussi régler les boutons de la télécommande, voir "Mise en veille" (p. 6).

[Extinction automatique]

Vous pouvez régler l'heure de passage automatique en mode veille si aucune activité n'est détectée après la mise en marche.

Malgré ce réglage, l'unité se met automatiquement en mode veille s'il n'y a pas d'entrée de signal du terminal d'antenne ou si l'utilisateur n'exécute aucune opération pendant 15 minutes.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Extinction automatique]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'heure désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Minuterie OSD]

Vous pouvez régler le délai de l'affichage sur l'écran si aucune activité n'est détectée après avoir appuyé sur **MENU**.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Minuterie OSD]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'heure désirée, puis appuyez sur **OK**.


Réglages de verrouillage

Vous pouvez définir les paramètres de verrouillage suivants.

Avant de modifier les paramètres de verrouillage

Vous devez vous souvenir de votre code PIN. Chaque paramètre de verrouillage nécessite du code PIN.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[VERROUILLAGE]**.

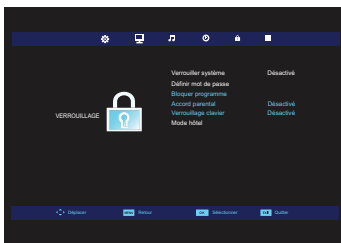

[Verrouiller système]

Vous pouvez définir tous les paramètres de verrouillage.

Si vous choisissez **[Activé]**, tous les paramètres de verrouillage fonctionnent.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Verrouiller système]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez paramétré.

- Si vous n'avez pas paramétré votre code PIN pour la France, entrez 0001.
- Si vous n'avez pas paramétré votre code PIN pour d'autres pays, entrez 0000.
- Lorsque votre code PIN correct est entré, vous pouvez modifier les réglages suivants.
- Après le passage aux autres réglages, vous devez entrer à nouveau votre code PIN pour passer au réglage parental.
- Si vous choisissez **[Activé]**, les paramètres ci-dessous nécessitent la saisie du code PIN pour modifier les paramètres : **[Réglage auto]**, **[Réglage manuel ATV]**, **[Réglage manuel DTV]**, **[Modification de programme]**, **[Première installation]** et **[Réinitialiser]**.



[Définir mot de passe]

Vous pouvez paramétrer votre code PIN.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Définir mot de passe]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer un nouveau nombre à 4 chiffres.
- 4 Utilisez les **touches numériques** pour entrer de nouveau le même nombre à 4 chiffres.

[Bloquer programme]

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Bloquer programme]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **GREEN** pour verrouiller le canal en cours.

- Pour déverrouiller le programme, saisissez le code PIN que vous avez défini.

[Accord parental]

Vous pouvez régler l'évaluation du degré de maturité afin d'éviter le visionnement d'un programme inapproprié par vos enfants.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Accord parental]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la restriction d'âge désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Verrouillage clavier]

Vous pouvez définir **[Verrouillage clavier]** et déverrouiller avec le code PIN.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Verrouillage clavier]**, puis sélectionnez **[Activé]** ou **[Désactivé]** au moyen de ◀ / ▶.

- Si vous choisissez **[Activé]**, vous ne pouvez pas utiliser les boutons de l'appareil.

[Mode hôtel]


- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode hôtel]**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu **[Mode hôtel]**.

- Voir "Paramètres du mode hôtel" (p. 17).

Paramètres du mode hôtel

Vous devez entrer **[Verrouiller système]** pour continuer le paramétrage du mode hôtel. Pour plus de détails, voir "Réglages de verrouillage" (p. 16).


- 1 Utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner **[VERROUILLAGE]**.
- 2 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Verrouiller système]**, puis appuyez sur **OK**.

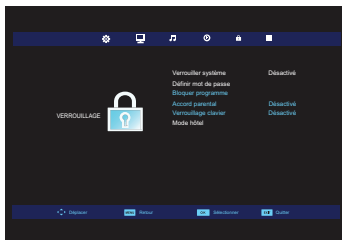

- 3 Utilisez les **touches numériques** pour entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez paramétré.

[Mode hôtel]


- 4 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Mode hôtel]**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu **[Mode hôtel]**.
- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Mode hôtel]**, puis appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner **[Activé]** et régler les paramètres suivants.

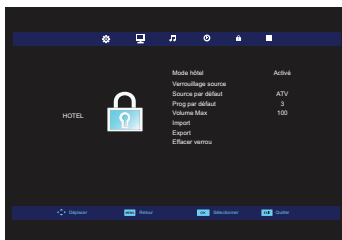

[Verrouillage source]

Vous pouvez verrouiller les sources une par une. Si vous choisissez **[Activé]**, la source ne s'affiche pas sur l'écran.

- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Verrouillage source]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la source désirée, puis appuyez sur **OK** pour régler sur **[Activé]**.

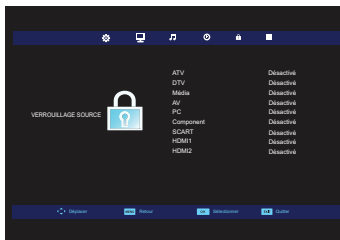

[Source par défaut]

Vous pouvez définir la première source qui s'affiche lorsque l'appareil est mis en marche.

- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Source par défaut]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la source désirée, puis appuyez sur **OK** pour définir par défaut.

[Prog par défaut]

Si vous choisissez **[ATV]** dans **[Source par défaut]**, vous pouvez définir la première chaîne ATV qui s'affiche lorsque l'appareil est mis en marche.

- 5 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner **[Prog par défaut]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Utilisez **▲ / ▼** pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyez sur **OK** pour définir par défaut.

[Volume Max]

Vous pouvez définir la limite maximum du volume sonore.

- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Volume Max]**, puis appuyez sur ◀ / ▶ pour ajuster la limite maximum du volume sonore.

- Si vous choisissez **[Activé]**, vous ne pouvez pas augmenter le volume au-delà du volume configuré.

[Import]

Vous pouvez importer les paramètres du mode hôtel sur une clé USB.

- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Import]**, puis appuyez sur **OK**.

- Après l'importation, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
- Si une clé USB n'est pas insérée, un message d'erreur s'affiche.

[Export]

Vous pouvez exporter les paramètres du menu actuel sur une clé USB.

- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Export]**, puis appuyez sur **OK**.

- Durant l'exportation, le voyant en façade s'allume en rouge. (Cela prend environ 5 à 10 secondes.)
- Après l'exportation, aucun message ne s'affiche.
- Il faut compter environ 10 secondes pour terminer l'exportation des données.
- Si une clé USB n'est pas insérée, un message d'erreur s'affiche.

[Effacer verrou]


Vous pouvez rétablir les paramètres du mode hôtel.

- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Effacer verrou]**, puis appuyez sur **OK**.

Ajustement des paramètres

Vous pouvez changer d'autres réglages.

- 1 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner **[CONFIGURATION]**.

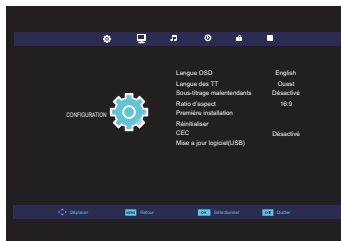

[Langue OSD]

Vous pouvez sélectionner la langue préférée pour l'affichage sur l'écran.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue OSD]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur **OK**.

[Langue des TT]

Vous pouvez sélectionner la langue du télétexte préférée.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue des TT]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur **OK**.

- Vous pouvez aussi régler les boutons de la télécommande, voir "Réglages du télétexte" (p. 6).

[Sous-titrage malentendants]

Vous pouvez définir le mode Malentendant.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Sous-titrage malentendants**], puis sélectionnez [**Activé**] ou [**Désactivé**] au moyen de ◀ / ▶.

[Sous-titrage malentendants] :

Propose un service audio pour les malentendants.

[système fichier PVR]

Vous pouvez vérifier la vitesse USB.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**système fichier PVR**], puis appuyez sur **OK**.

[Ratio d'aspect]

Vous pouvez modifier le mode d'affichage de l'écran TV.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Ratio d'aspect**], puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode d'affichage désiré, puis appuyez sur **OK**.


Les options disponibles sont les suivantes.

[ATV], [DTV], [AV], [SCART]: [Auto], [4:3], [16:9], [Zoom1], [Zoom2]
[PC]: [4:3], [16:9]
[Component]: [4:3], [16:9], [Zoom1], [Zoom2]
[HDMI]: [4:3], [16:9], [Zoom1], [Zoom2], [Balayage uniquement]

[Première installation]

Ce paragraphe vous guidera dans le réglage initial de l'unité, qui comprend la sélection d'une langue pour votre menu sur écran et le balayage automatique, qui balaie et mémorise automatiquement les chaînes pouvant être regardées.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Première installation**], puis appuyez sur **OK**.

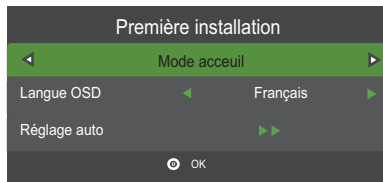


- 3 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner l'emplacement.

- Sélectionnez [**Mode accueil**], cette unité a été réglée pour maximiser l'efficacité énergétique pour un réglage domestique et peut être réglée parmi un choix de qualité d'image et son selon vos préférences.
- Sélectionnez [**Mode magasin**], cette unité sera réglée avec des paramètres prédéfinis pour des affichages commerciaux.
- Si vous sélectionnez [**Mode magasin**], le message de confirmation s'affiche.


- 4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Langue OSD**], puis sélectionnez la langue de votre choix au moyen de ◀ / ▶.
- 5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Réglage auto**], puis appuyez sur **OK**.
- 6 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Pays**], puis sélectionnez le pays de votre choix au moyen de ◀ / ▶.
- 7 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [**Type réglage**], puis sélectionnez [**DTV**], [**ATV**] ou les deux chaînes au moyen de ◀ / ▶.

< Pour balayage DVB-T >

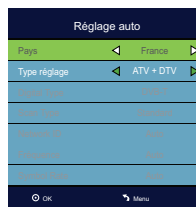

- 8 Appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

< Pour balayage DVB-C >

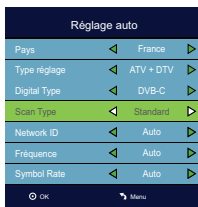

- 8 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Digital Type]**, puis sélectionnez **[DVB-C]** au moyen de ◀ / ▶.
- 9 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Scan Type]**, puis sélectionnez **[Standard]** ou **[Avancé]** au moyen de ◀ / ▶.
- 10 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez le réglage au moyen de ◀ / ▶.
- 11 Appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

- Le menu de confirmation de balayage s'affichera.
- Si toutes les chaînes disponibles ne sont pas détectés à l'aide du mode de recherche **[Standard]**, ces programmes peuvent être recherchés en sélectionnant le mode **[Avancé]**. Veuillez noter que la recherche en mode **[Avancé]** peut prendre davantage de temps.
- Selon les spécifications du fournisseur de TV par câble, l'abonnement correct aux signaux du câble ne peut pas être garanti.
- Une fois le balayage terminé, le canal numérique ou analogique le plus bas mémorisé s'affichera.
- Si vous appuyez sur **MENU** pendant le balayage des chaînes, cette opération sera mise en pause; appuyez sur **MENU** de nouveau pour revenir au réglage initial.

[Réinitialiser]

Vous pouvez remettre à zéro tous les réglages, hormis le réglage des chaînes et le verrouillage parental.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réinitialiser]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ pour sélectionner **[Oui]** pour réinitialiser les paramètres par défaut.

- Après avoir sélectionné **[Oui]**, l'appareil passe en veille et se remet en marche automatiquement.

[CEC]

Si vous avez réglé **[Activé]**, la fonction HDMI CEC permet à votre dispositif de fonctionner en conjonction avec cet appareil.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[CEC]**, puis sélectionnez **[Activé]** ou **[Désactivé]** au moyen de ◀ / ▶.

- Votre dispositif doit être compatible HDMI CEC afin d'utiliser cette fonction.
- Nous ne garantissons pas que tous les dispositifs soient pris en charge sur cet appareil.

[Mise à jour logiciel(USB)]

Elle est disponible pour mettre à jour le logiciel à l'aide de la clé USB.

- 2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mise à jour logiciel(USB)]**, puis appuyez sur **OK**.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Les problèmes de rendement peuvent être facilement corrigés en consultant le guide de dépannage décrivant des solutions trop souvent négligées pour des problèmes similaires.

Avant de faire réparer votre téléviseur, vérifiez les éléments suivants. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent.

Problème	Solution possible
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• L'unité est-elle branchée correctement ?• La prise secteur reçoit-elle de l'électricité ?• Vérifiez les piles de la télécommande.
Barres horizontales sur l'écran du téléviseur	<ul style="list-style-type: none">• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Vérifiez les interférences locales.
Image déformée	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• La température ambiante est trop basse.
L'image défile verticalement	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Vérifiez les interférences locales.
Pas de couleurs	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ?• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Ajuster [Couleur].
Mauvaise réception de quelques canaux	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ?• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Vérifiez les interférences locales.
Image de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ?• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Ajuster [Contraste] et [Luminosité].• La température ambiante est trop basse.
Lignes ou bandes sur l'image	<ul style="list-style-type: none">• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.• Vérifiez les interférences locales.

Images fantômes	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales.
Image floue	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.
Le son fonctionne, mais l'image est de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales. • Ajuster [Contraste] et [Luminosité].
L'image est correcte, mais le son est de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • Vérifiez les interférences locales.
Pas d'image ou de son	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'unité est-elle branchée correctement ? • La prise secteur reçoit-elle de l'électricité ? • L'unité est-elle allumée ? • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Débranchez le cordon d'alimentation CA et attendez pendant 1 minute environ ; rebranchez ensuite le cordon d'alimentation CA et rallumez l'unité.
Différentes taches de couleur sur l'écran du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.
Points noirs ou lumineux à l'écran du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> • Qualité du panneau ACL.

SPÉCIFICATIONS

LCD	21,6 pouces (22FL532/10, 22FL552/10) 26 pouces (26FL532/10, 26FL552/10) 31,5 pouces (32FL532/10, 32FL552/10)
Télévision	DVB-T(MPEG2/MPEG4-H.264), PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, L (22FL532/10, 26FL532/10, 32FL532/10) DVB-T/C(MPEG2/MPEG4-H.264), PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, L (22FL552/10, 26FL552/10, 32FL552/10)
Sortie sonore	1,5 W, 8 Ω \times 2(22FL532/10, 22FL552/10) 10 W, 8 Ω \times 2 (26FL532/10, 26FL552/10) 10 W, 8 Ω \times 2 (32FL532/10, 32FL552/10)
Télécommande	Dispositif de lumière infrarouge à encodage numérique
Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Puissance recommandée	CA 220-240 V ~ , 50 Hz (22FL532/10, 22FL552/10) CA 220-240 V ~ , 50 Hz (26FL532/10, 26FL552/10) CA 220-240 V ~ , 50 Hz (32FL532/10, 32FL552/10)
Consommation d'énergie	28 W (veille : inférieure à 0,5 W) (22FL532/10, 22FL552/10) 40 W (veille : inférieure à 0,5 W) (26FL532/10, 26FL552/10) 42 W (veille : inférieure à 0,5 W) (32FL532/10, 32FL552/10)

Bornes

Antenne	UHF/VHF 75 Ω
Entrée audio	Prise RCA x 2 (G/D)
Entrée vidéo composite	Prise RCA x 1
Entrée vidéo composante	Prise RCA \times 3 (Y/Pb/Pr)
Entrée HDMI	HDMI 19 broches x 2
Entrée PC	D-Sub 15 broches x 1 (RGB) / mini prise \varnothing 3,5 mm x 1 (Audio)
PERITEL	PERITEL x 1
Sortie audio pour casque	Mini prise \varnothing 3,5 mm x 1
Sortie audio numérique coaxiale	Prise RCA x 1
Port USB	USB \times 1
Interface commune	Logement CI x 1

**Dimensions
sans support**

H : 347,0 mm / L : 531,0 mm / P : 51,0 mm (22FL532/10, 22FL552/10)

H : 403,8 mm / L : 634,4 mm / P : 56,5 mm (26FL532/10, 26FL552/10)

H : 473,5 mm / L : 755,0 mm / P : 56,5 mm (32FL532/10, 32FL552/10)

**Dimensions
avec support**

H : 384,4 mm / L : 531,0 mm / P : 135,5 mm (22FL532/10, 22FL552/10)

H : 447,9 mm / L : 634,4 mm / P : 180,2 mm (26FL532/10, 26FL552/10)

H : 517,6 mm / L : 755,0 mm / P : 180,2 mm (32FL532/10, 32FL552/10)

• Hors pièces saillantes.

**Poids
sans support**

3,62 kg (22FL532/10, 22FL552/10)

5,21 kg (26FL532/10, 26FL552/10)

6,88 kg (32FL532/10, 32FL552/10)

**Poids
avec support**

3,80 kg (22FL532/10, 22FL552/10)

5,60 kg (26FL532/10, 26FL552/10)

7,27 kg (32FL532/10, 32FL552/10)

22FL532/10 22FL552/10
26FL532/10 26FL552/10
32FL532/10 32FL552/10

★★★